Korisnički priručnik

PT-E310BT
PT-E510
PT-E560BT

© 2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije upotrebe pisača za naljepnice 1
Definicije bilježaka 2
Opće mjere opreza 3
Zaštitni znakovi i licence 4
Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda 5
Važna napomena 6
Postavljanje pisača za naljepnice 7
Opis dijelova 8
Pregled LCD-a 10
Pregled tipkovnice 14
Pričvršćivanje potpornog remena 19
Umetanje punjive litij-ionske baterije 22
Uklanjanje punjive litij-ionske baterije 24
Povezivanje pisača za naljepnice s vanjskim izvorom napajanja 26
Punjenje punjive litij-ionske baterije 28
Umetanje kasete s trakom 30
Uključivanje/isključivanje pisača za naljepnice 32
Postavljanje jezika 33
Postavljanje mjernih jedinica 34
Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja 35
Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha 36
Ulaganje trake 37
Podešavanje kontrasta LCD-a 38
Uključivanje/isključivanje pozadinskog svjetla 39
Instaliranje softvera 40
Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows) 41
Dostupne aplikacije 42
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom 43
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom pomoću kabela USB Type-C 44
Uređivanje naljepnica 45
Dodavanje teksta naljepnici 46
Dodavanje novog retka teksta naljepnici 47
Dodavanje novog bloka teksta naljepnici 48
Pomicanje pokazivača 49
Brisanje teksta 50
Unos simbola 51
Unos simbola upotrebom funkcije za simbole 52
Postavljanje Povijesti simbola 53
Opcije simbola 54
Unos znakova s akcentom 57
Opcije za znakove s akcentom 58
Postavljanje atributa znakova 60
Primjena atributa znakova 61
Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta 62
Opcije postavljanja atributa 63

Postavljanje stila automatske prilagodbe ... 66
Postavljanje okvira ... 67
Opcije okvira ... 68
Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice ... 69
Opći način rada ... 70
Način rada prednje ploče ... 71
Način rada omatanja kabela ... 72
Način rada kabelske zastavice ... 74
Način prespojne ploče ... 75
Način rada priključnog bloka ... 76
Izrada naljepnica pomoću posebnih traka za omatanje oko kabela ... 77
Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID ... 80
Izrada naljepnica s crtičnim kodom ... 82
Izrada i ispis crtičnih kodova ... 83
Uređivanje ili brisanje crtičnog koda i podataka crtičnog koda ... 86
Izrada serijaliziranih naljepnica ... 87
Opcije serijalizacije ... 88
Izrada naljepnica s jednim serijaliziranim rasponom ... 89
Izrada naljepnica s dvama serijaliziranim rasponima ... 91
Izrada naprednih serijaliziranih naljepnica ... 93
Ispis naljepnica ... 96
Pregled naljepnica ... 97
Ispis naljepnica ... 98
Ispisne opcije ... 99
Odabir opcije rezanja (PT-E310BT) ... 100
Odabir opcije rezanja (PT-E510/PT-E560BT) ... 102
Ispis prenesenih predložaka ... 104
Uređivanje i ispis prenesenih predložaka ... 105
Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka ... 106
Brisanje prenesenog predloška ... 108
Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka ... 109
Uređivanje prenesene baze podataka ... 111
Brisanje prenesene baze podataka ... 113
Upotreba memorije za datoteke ... 114
Spremanje datoteka naljepnica ... 115
Ispis, otvaranje ili brisanje spremljene datoteke naljepnice ... 116
Izrada i ispis naljepnica putem računala ... 117
Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Windows) ... 118
Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Windows) ... 119
Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Mac) ... 120
Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Mac) ... 121
Ispis naljepnica upotrebom upravljačkog program pisača (Windows) ... 122
Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows) ... 123
Napomene o upotrebi funkcija prijenosa (Windows) ... 124
Prijenos predloška ili drugih podataka s računala na pisač (Windows) ... 125
Prijenos više stavki s računala na pisač (Windows) ... 127
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču na računalu (Windows) ... 128

Brisanje podataka pisača s računala (Windows) ... 129
Izrada datoteka za prijenos ili datoteka s paketom podataka za prijenos (Windows) ... 130
Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja ... 132
Instaliranje mobilnih aplikacija ... 133
Izrada i ispis naljepnica putem mobilnog uređaja ... 134
Prijenos predložaka izrađenih na računalu na pisač putem mobilnog uređaja ... 135
Ažuriranje ... 136
Ažuriranje aplikacije P-touch Editor ... 137
Ažuriranje firmvera ... 138
Redovito održavanje ... 139
Održavanje ... 140
Rješavanje problema ... 142
U slučaju da imate problema s pisačem za naljepnice ... 143
Poruke o pogreškama i održavanju ... 145
Podešavanje duljine naljepnice ... 146
Provjera informacija o inačici ... 147
Resetiranje pisača za naljepnice ... 148
Resetiranje putem LCD-a ... 149
Dodatak ... 150
Specifikacije ... 151
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother ... 154

Prije upotrebe pisača za naljepnice

- Definicije bilježaka
- Opće mjere opreza
- Zaštitni znakovi i licence
- Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda
- Važna napomena

Definicije bilježaka

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

⚠ OPASNOST	OPASNOST ukazuje na trenutačno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili teške ozljede.
⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili teške ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti lakše ili umjereno teške ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikona savjeta predstavlja korisne savjete i dodatne informacije.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivom se ističu važne stvari ili vas se upućuje na srodnu temu.
`Courier New`	Font Courier New označava poruke koje se prikazuju na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije upotrebe pisača za naljepnice

Opće mjere opreza

Punjiva litij-ionska baterija

- U trenutku kupnje punjiva litij-ionska baterija malo je napunjena. Prije prve upotrebe pisača za naljepnice morate u potpunosti napuniti punjivu litij-ionsku bateriju.
- Ako pisač za naljepnice nećete upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite bateriju i odspojite kabele prije pohrane.
- Ako primijetite nešto neobično na punjivoj litij-ionskoj bateriji kada je koristite prvi put, poput pregrijavanja ili hrđe, odmah je prestanite koristiti. Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.

Pisač za naljepnice

- Ovisno o području, materijalu i okolišu, naljepnica se može odlijepiti ili trajno prilijepiti, a boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije pričvršćivanja naljepnice provjerite uvjete okoliša i materijal. Testirajte naljepnicu pričvršćivanjem komadića na neupadljivo područje predviđene površine.
- Uređaj, komponente i potrošni materijal NEMOJTE upotrebljavati na nijedan način ili za nijednu svrhu koji nisu opisani u ovom vodiču. U protivnom može doći do ozljeda ili oštećenja.
- Za ovaj pisač za naljepnice upotrebljavajte isključivo trake TZe, HGe ili HSe tvrtke Brother. NEMOJTE upotrebljavati trake koje *nemaju* logotip TZe TAPE / HGe TAPE / HSe TUBE. Za više informacija o termoskupljajućoj cijevi posjetite lokalno web-mjesto tvrtke Brother. Prilikom upotrebe termoskupljajuće cijevi ne možete ispisivati okvire ili upotrebljavati određene postavke fonta. Ispisani znakovi također mogu biti manji kada se koristite TZe trakom.
- (PT-E310BT) NEMOJTE prekomjerno pritiskati polugu rezača trake.
- Za čišćenje ispisne glave upotrebljavajte mekanu maramicu. Nikada ne dodirujte ispisnu glavu.
- NEMOJTE pokušavati ispisati ako je kaseta prazna jer biste mogli oštetiti ispisnu glavu.
- NEMOJTE povlačiti traku tijekom ispisivanja ili ulaganja jer ćete tako oštetiti traku i pisač za naljepnice.
- Svi podaci pohranjeni u memoriji pisača izgubit će se u slučaju kvara, popravka pisača ili ako se baterije u potpunosti isprazne.
- Ispisani znakovi mogu izgledati drugačije od onih prikazanih na pregledu prije ispisa jer razlučivost vašeg uređaja ili računala može biti veća od one pisača za naljepnice.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od prikazane duljine naljepnice.
- Obavezno pročitajte upute isporučene s tekstilnim trakama koje se mogu peglati, trakama s jakim ljepilom ili drugim posebnim trakama. Također se pridržavajte svih mjera opreza navedenih u uputama.
- Za vrijeme proizvodnje i transporta na LCD zaslon je postavljen prozirni plastični zaštitni film. Uklonite ga prije upotrebe.
- NE ostavljajte proizvode od gume ili vinila na pisaču za naljepnice dulje vrijeme. U suprotnom mogu ostaviti tragove ili ostatke na pisaču za naljepnice.
- NE prenosite pisač za naljepnice dok je kabel USB Type-C ili AC adapter za USB Type-C povezan s USB priključkom. Može doći do oštećenja priključka.

Srodne informacije

- Prije upotrebe pisača za naljepnice

Zaštitni znakovi i licence

- App Store, Mac, Macintosh, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.
- Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC.
- Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane Brother Industries, Ltd. je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
- QR kôd je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
- USB Type-C® registrirani je zaštitni znak organizacije USB Implementers Forum.
- Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® i Reader® registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Biblioteka za kodiranje BarStar Pro (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)

  Autorsko pravo © 2007. AINIX Corporation. Sva prava pridržana.
- QR Code Generating Program Autorsko pravo © 2008. DENSO WAVE INCORPORATED.

Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tih dotičnih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije upotrebe pisača za naljepnice

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenoga izvornog koda.

Za pregled napomena o licenciranju otvorenog izvornog koda idite na stranicu svog modela **Manuals (Priručnici)** na web stranici Brother support na support.brother.com/manuals.

Srodne informacije

- Prije upotrebe pisača za naljepnice

Važna napomena

- Sadržaj ovoga dokumenta i specifikacije pisača za naljepnice podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške koje se odnose na tiskana izdanja.
- Ovaj pisač za naljepnice ne podržava Wi-Fi vezu.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala, modelu proizvoda i inačici softvera.
- Prije upotrebe pisača za naljepnice obvezno pročitajte sve dokumente isporučene s njim kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.
- Pisač za naljepnice na slici može se razlikovati od vašeg pisača za naljepnice.
- Dostupni potrošni materijal može se razlikovati ovisno o vašoj zemlji ili regiji.
- Preporučujemo upotrebu najnovije inačice aplikacije P-touch Editor. Za najnoviju inačicu posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com/downloads.
- Kako bi vaš pisač za naljepnice bio ažuriran, na support.brother.com/downloads potražite najnovija ažuriranja firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg pisača za naljepnice možda neće biti dostupne.
- Prije nego što svoj pisač naljepnica date nekom drugom, zamijenite ga ili zbrinete, preporučujemo da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.

Srodne informacije

- Prije upotrebe pisača za naljepnice

Postavljanje pisača za naljepnice

- Opis dijelova
- Pregled LCD-a
- Pregled tipkovnice
- Pričvršćivanje potpornog remena
- Umetanje punjive litij-ionske baterije
- Povezivanje pisača za naljepnice s vanjskim izvorom napajanja
- Punjenje punjive litij-ionske baterije
- Umetanje kasete s trakom
- Uključivanje/isključivanje pisača za naljepnice
- Postavljanje jezika
- Postavljanje mjernih jedinica
- Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja
- Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha
- Ulaganje trake
- Podešavanje kontrasta LCD-a
- Uključivanje/isključivanje pozadinskog svjetla

Opis dijelova

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

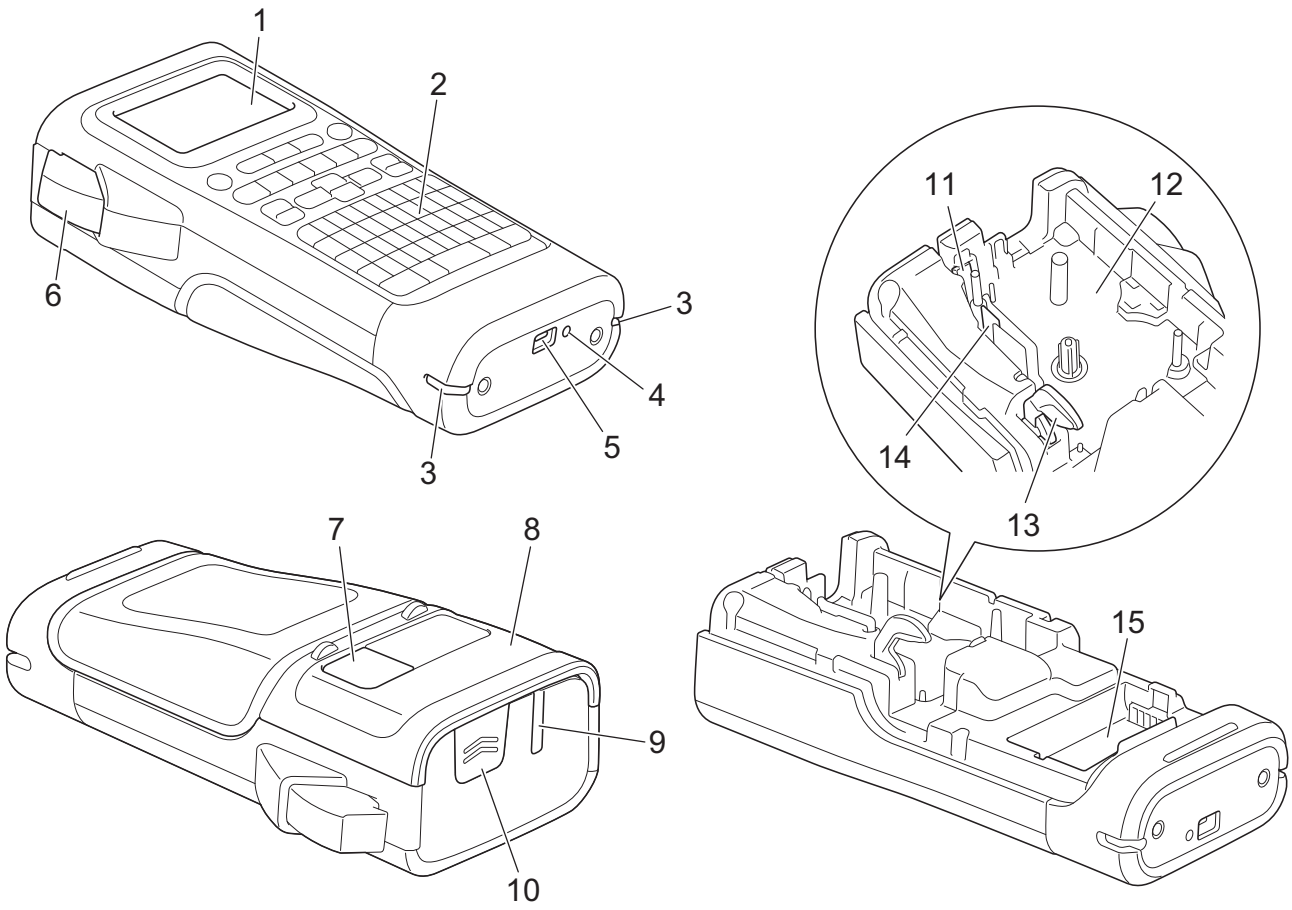

1. Zaslon s tekućim kristalima (LCD)
2. Tipkovnica
3. Otvor za remen
4. LED
5. USB Type-C priključak
6. Poluga rezača trake
7. Preglednik traka
8. Stražnji poklopac
9. Izlazni otvor za traku
10. Brava poklopca
11. Rezač trake
12. Spremnik za kasetu s trakom
13. Poluga za odvajanje
14. Ispisna glava
15. Pretinac za baterije

PT-E510/PT-E560BT

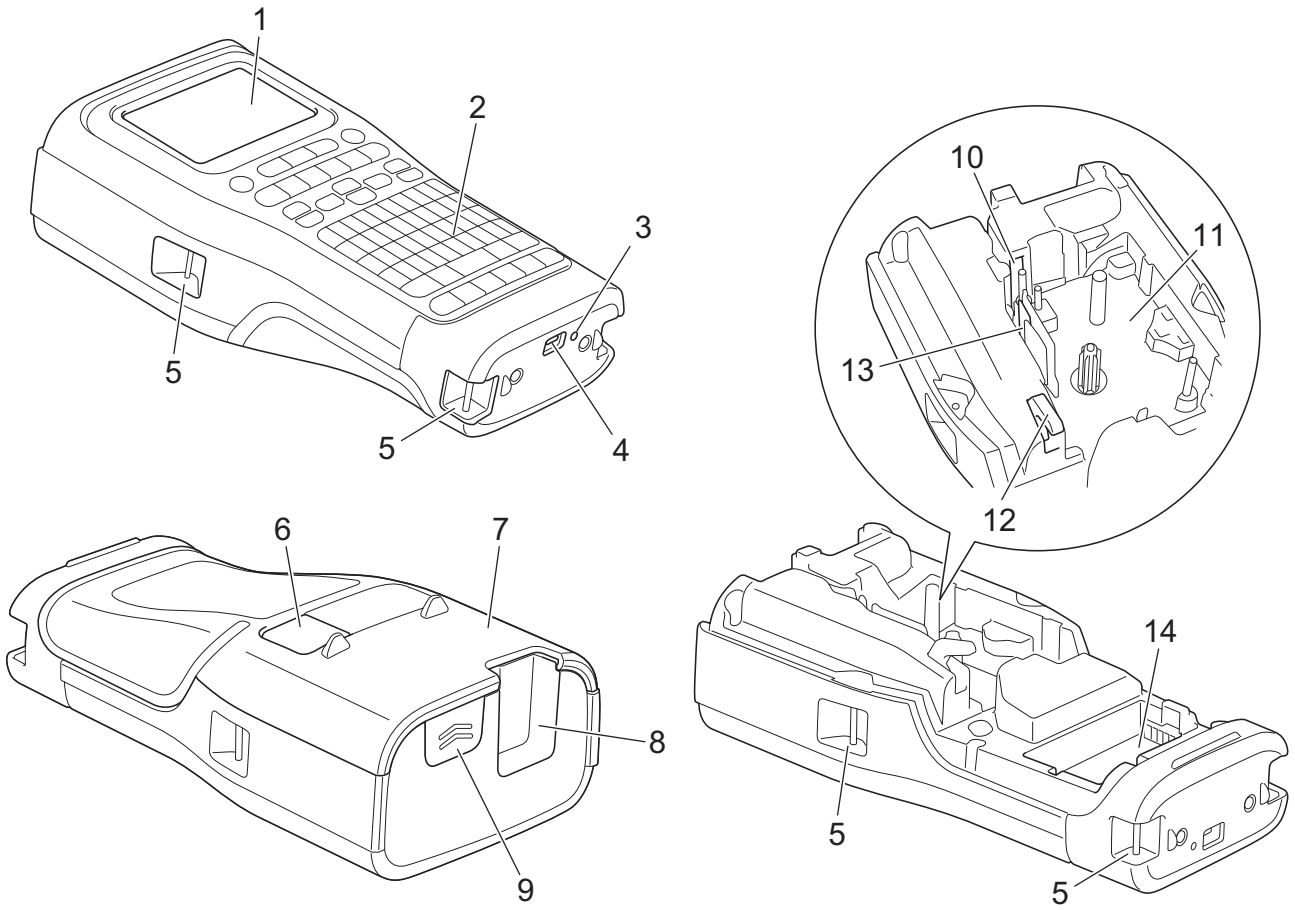

1. Zaslon s tekućim kristalima (LCD)
2. Tipkovnica
3. LED
4. USB Type-C priključak
5. Otvor za remen
6. Preglednik traka
7. Stražnji poklopac
8. Izlazni otvor za traku
9. Brava poklopca
10. Rezač trake
11. Spremnik za kasetu s trakom
12. Poluga za odvajanje
13. Ispisna glava
14. Pretinac za baterije

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Pregled LCD-a

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

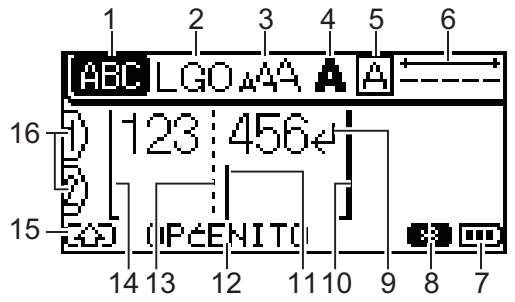

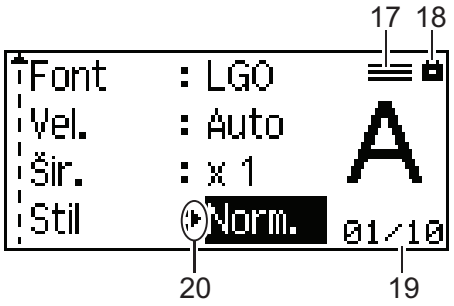

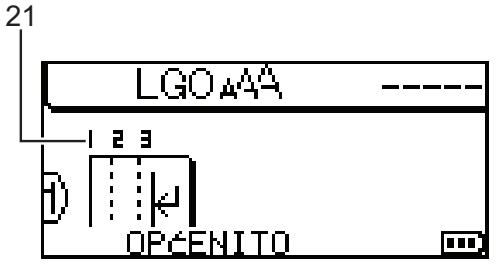

1. **Način rada s velikim slovima**

   Ukazuje na to je li način rada s velikim slovima omogućen.
2. **Trenutačni font**

   Ukazuje na trenutačni font.
3. **Veličina znaka**

   Ukazuje na trenutačnu veličinu znaka.
4. **Stil znaka**

   Ukazuje na trenutačni stil znaka.
5. **Okvir**

   Ukazuje na to je li okvir postavljen.
6. **Duljina trake**

   Ukazuje na duljina trake za uneseni tekst.
7. **Razina baterije**

   Ukazuje na preostalu razinu napunjenosti baterije. Prikazuje se samo ako se upotrebljava punjiva litij-ionska baterija.

Ikona	Opis
	Baterija je u potpunosti napunjena.
	Baterija je dopola puna.
	Razina napunjenosti baterije je niska.

8. **Bluetooth**

   Ukazuje na Bluetooth vezu. Treperi dok pisač za naljepnice čeka Bluetooth vezu. Svijetli bez prekida nakon što se uspostavi Bluetooth veza.

9. **Oznaka prelaska u novi red**

   Ukazuje na kraj retka teksta.

10. **Završni redak**

    Ukazuje na završni redak.

    Ispisat će se područje između početnog i završnog retka.

11. **Pokazivač**

    Ukazuje na trenutačni položaj unosa podataka.

    Novi znakovi prikazuju se s lijeve strane pokazivača.

12. **Vrsta primjene naljepnice**

    Ukazuje na trenutačnu vrstu primjene naljepnice.

13. **Crta razdjelnika bloka**

    Ukazuje na kraj bloka teksta.

14. **Početni redak**

    Ukazuje na početni redak.

    Ispisat će se područje između početnog i završnog retka.

15. **Način rada Shift**

    Ukazuje da je uključen Način rada Shift.

16. **Broj retka**

    Ukazuje na brojeve retka unutar izgleda naljepnice.

17. **Oznaka određenog retka**

    Ukazuje na to da su za svaki redak izrađene zasebne postavke.

18. **Oznaka zaključavanja**

    Ukazuje na to da se pojedine postavke ne mogu promijeniti.

19. **Brojač**

    Ukazuje na trenutačno odabran broj / broj koji se može odabrati.

20. **Odabir pokazivača**

    Ukazuje na trenutačni položaj pokazivača.

    Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir stavki izbornika, a zatim pritisnite ◀ ili ▶ za promjenu postavki.

21. **Broj bloka**

    Ukazuje na broj bloka.

PT-E510/PT-E560BT

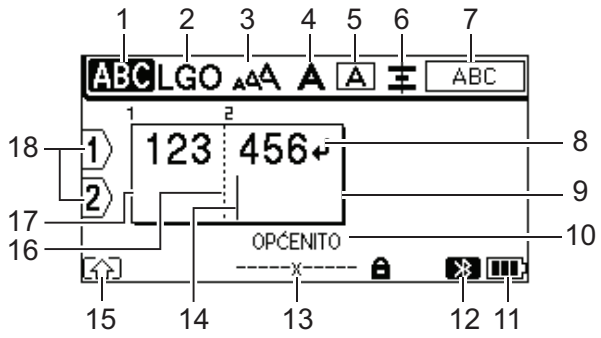

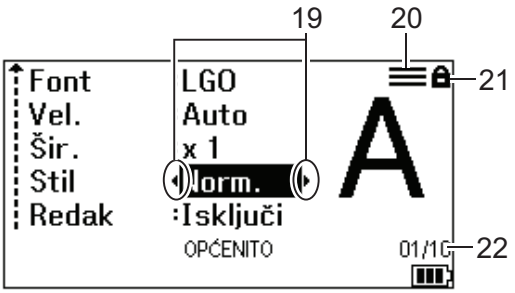

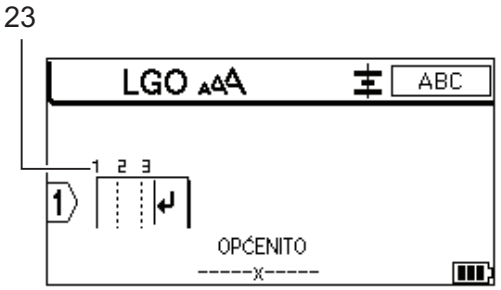

1. **Način rada s velikim slovima**

   Ukazuje na to je li način rada s velikim slovima omogućen.
2. **Trenutačni font**

   Ukazuje na trenutačni font.
3. **Veličina znaka**

   Ukazuje na trenutačnu veličinu znaka.
4. **Stil znaka**

   Ukazuje na trenutačni stil znaka.
5. **Okvir**

   Ukazuje na to je li okvir postavljen.
6. **Poravnanje**

   Ukazuje na poravnanje teksta.

   Smjernice za poravnanje možda se neće prikazati ovisno o odabranoj vrsti primjene naljepnica.
7. **Smjernice za izgled**

   Ukazuje na postavke orijentacije, izgleda, razdjelnika, obrnutog ispisivanja i ponovljenog teksta. Prikazane stavke razlikuju se ovisno o odabranoj vrsti primjene naljepnica.
8. **Oznaka prelaska u novi red**

   Ukazuje na kraj retka teksta.
9. **Završni redak**

   Ukazuje na završni redak.

Ispisat će se područje između početnog i završnog retka.

10. Vrsta primjene naljepnice

Ukazuje na trenutačnu vrstu primjene naljepnice.

11. Razina baterije

Ukazuje na preostalu razinu napunjenosti baterije. Prikazuje se samo ako se upotrebljava punjiva litij-ionska baterija.

Ikona	Opis
	Baterija je u potpunosti napunjena.
	Baterija je dopola puna.
	Razina napunjenosti baterije je niska.

12. Bluetooth (PT-E560BT)

Ukazuje na Bluetooth vezu. Treperi dok pisač za naljepnice čeka Bluetooth vezu. Svijetli bez prekida nakon što se uspostavi Bluetooth veza.

13. Širina trake x duljina naljepnice

Ukazuje na širinu trake i duljinu naljepnice.

Duljina prikazane naljepnice može se malo razlikovati od stvarne duljine ispisane naljepnice zbog tolerancije ispisa.

Ako je određena duljina naljepnice, pojavljuje se .

14. Pokazivač

Ukazuje na trenutačni položaj unosa podataka.

Novi znakovi prikazuju se s lijeve strane pokazivača.

15. Način rada Shift

Ukazuje da je uključen Način rada Shift.

16. Crta razdjelnika bloka

Ukazuje na kraj bloka teksta.

17. Početni redak

Ukazuje na početni redak.

Ispisat će se područje između početnog i završnog retka.

18. Broj retka

Ukazuje na brojeve retka unutar izgleda naljepnice.

19. Odabir pokazivača

Ukazuje na trenutačni položaj pokazivača.

Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir stavki izbornika, a zatim pritisnite ◀ ili ▶ za promjenu postavki.

20. Oznaka određenog retka

Ukazuje na to da su za svaki redak izrađene zasebne postavke.

21. Oznaka zaključavanja

Ukazuje na to da se pojedine postavke ne mogu promijeniti.

22. Brojač

Ukazuje na trenutačno odabran broj / broj koji se može odabrati.

23. Broj bloka

Ukazuje na broj bloka.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Pregled tipkovnice

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

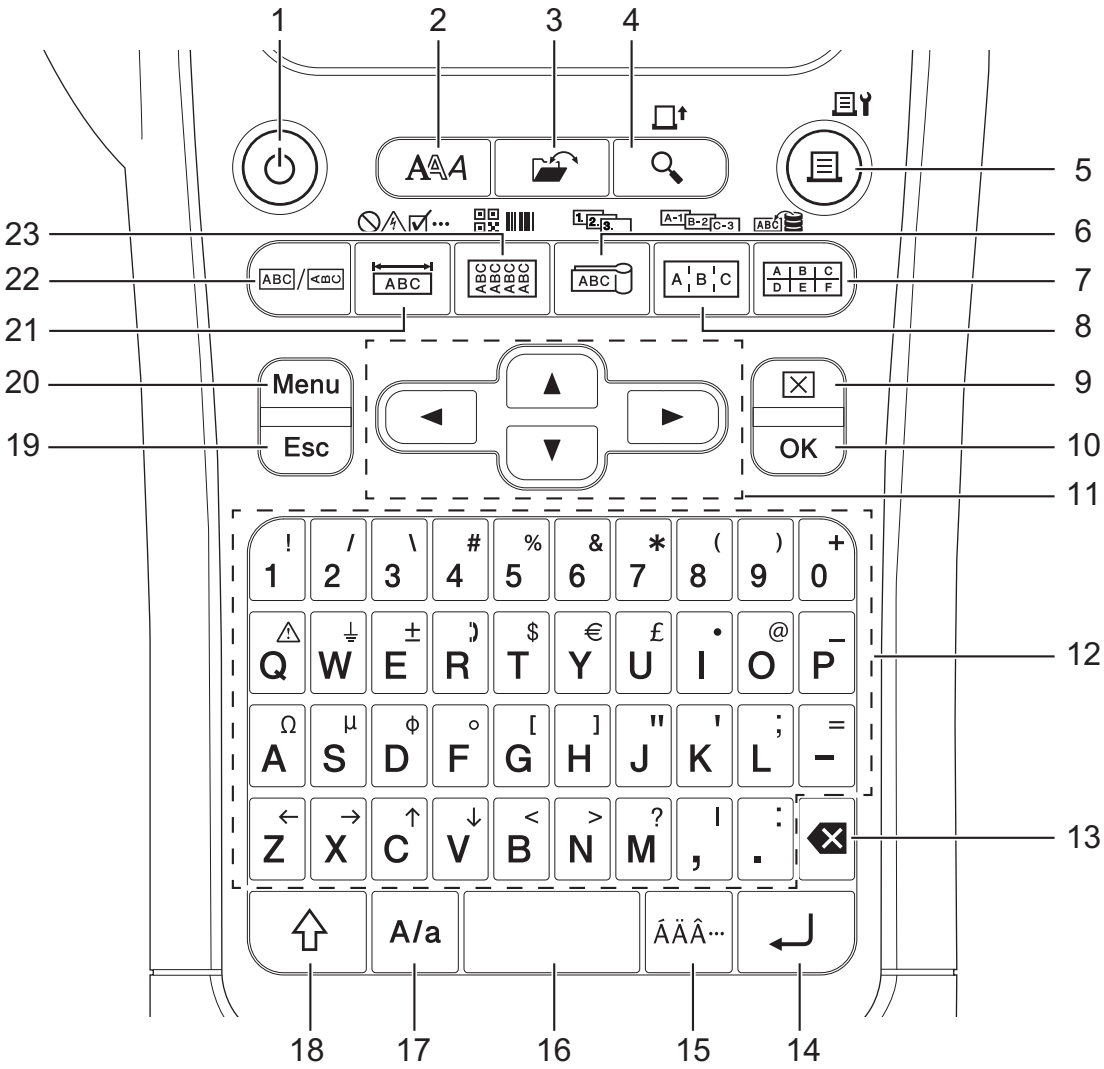

1. **Napajanje**

   Pritisnite da biste uključili ili isključili pisač za naljepnice.

2. **Stil**

   Pritisnite za postavljanje atributa znakova i naljepnica.

3. **Datoteka**

   Pritisnite za vraćanje podataka spremljenih u memoriji pisača.

4. **Pretpregled/Uloži**

   Pritisnite za prikaz slike naljepnice prije ispisivanja.

   Za ulaganje trake jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Pretpregled/Uloži**.

5. **Ispiši/Ispisne opcije**

   Pritisnite za ispis.

   Za postavljanje ispisnih opcija jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Ispiši/Ispisne opcije**.

6. **Kabelska zastavica/Serijalizacija**

   Pritisnite za izradu naljepnica u obliku kabelskih zastavica.

   Za izradu serijaliziranih naljepnica jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Kabelska zastavica**/**Serijalizacija**.

7. **Priključni blok/Baza podataka**

   Pritisnite za izradu naljepnica za priključne blokove s najviše dvama povučenim redcima.

   Za izradu naljepnica pomoću odabranog raspona zapisa u preuzetoj bazi podataka jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Priključni blok**/**Baza podataka**.

8. **Prespojna ploča/Napredna serijalizacija**

   Pritisnite za izradu naljepnica s jednim retkom ili više njih za grupu ulaza na prespojnoj ploči.

   Za izradu naprednih serijaliziranih naljepnica jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Prespojna ploča**/**Napredna serijalizacija**.

9. **Očisti**

   Pritisnite za brisanje kompletnog teksta i postavki formata.

10. **OK (U redu)**

    Pritisnite za odabir prikazane opcije.

11. **Pokazivač**

    Pritisnite za pomicanje pokazivača u smjeru strelice.

12. **Slova**

    Pritisnite za unos slova ili brojeva.

    Možete unijeti velika slova i simbole pomoću ovih tipaka u kombinaciji s tipkom **Velika slova**.

13. **Brisanje ulijevo**

    Pritisnite za brisanje bilo kojeg znaka s lijeve strane pokazivača.

14. **Unesi**

    Pritisnite za prelazak u novi redak prilikom unosa teksta.

    Ako odaberete Opći način rada za vrstu primjene naljepnice i želite prijeći u novi blok teksta, pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Unesi**.

15. **Akcent**

    Pritisnite da biste odabrali znak s akcentom.

16. **Razmak**

    Pritisnite da biste umetnuli prazan prostor.

    Pritisnite za povratak na zadanu vrijednost.

17. **Velika slova**

    Pritisnite za uključivanje i isključivanje načina rada velikih slova.

18. **Pomakni**

    Pritisnite za unos simbola označenog na tipki.

19. **Izlaz**

    Pritisnite za otkazivanje trenutačne radnje.

20. **Menu (Izbornik)**

    Pritisnite za odabir izbornika funkcija.

21. **Prednja ploča/Simbol**

    Pritisnite za izradu naljepnica za primjenu na prednjim pločama, pločicama s imenom i pojedinačnim ulazima.

    Za odabir simbola iz izbornika simbola jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Prednja ploča**/**Simbol**.

22. **Općenito**

    Pritisnite za izradu naljepnica opće namjene.

23. **Omot za kabel/Crtični kod**

    Pritisnite za izradu naljepnica koje se omataju oko kabela ili žice.

Za otvaranje zaslona Postavljanje crtičnog koda jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipiku **Omot za kabel/Crtični kod**.

PT-E510/PT-E560BT

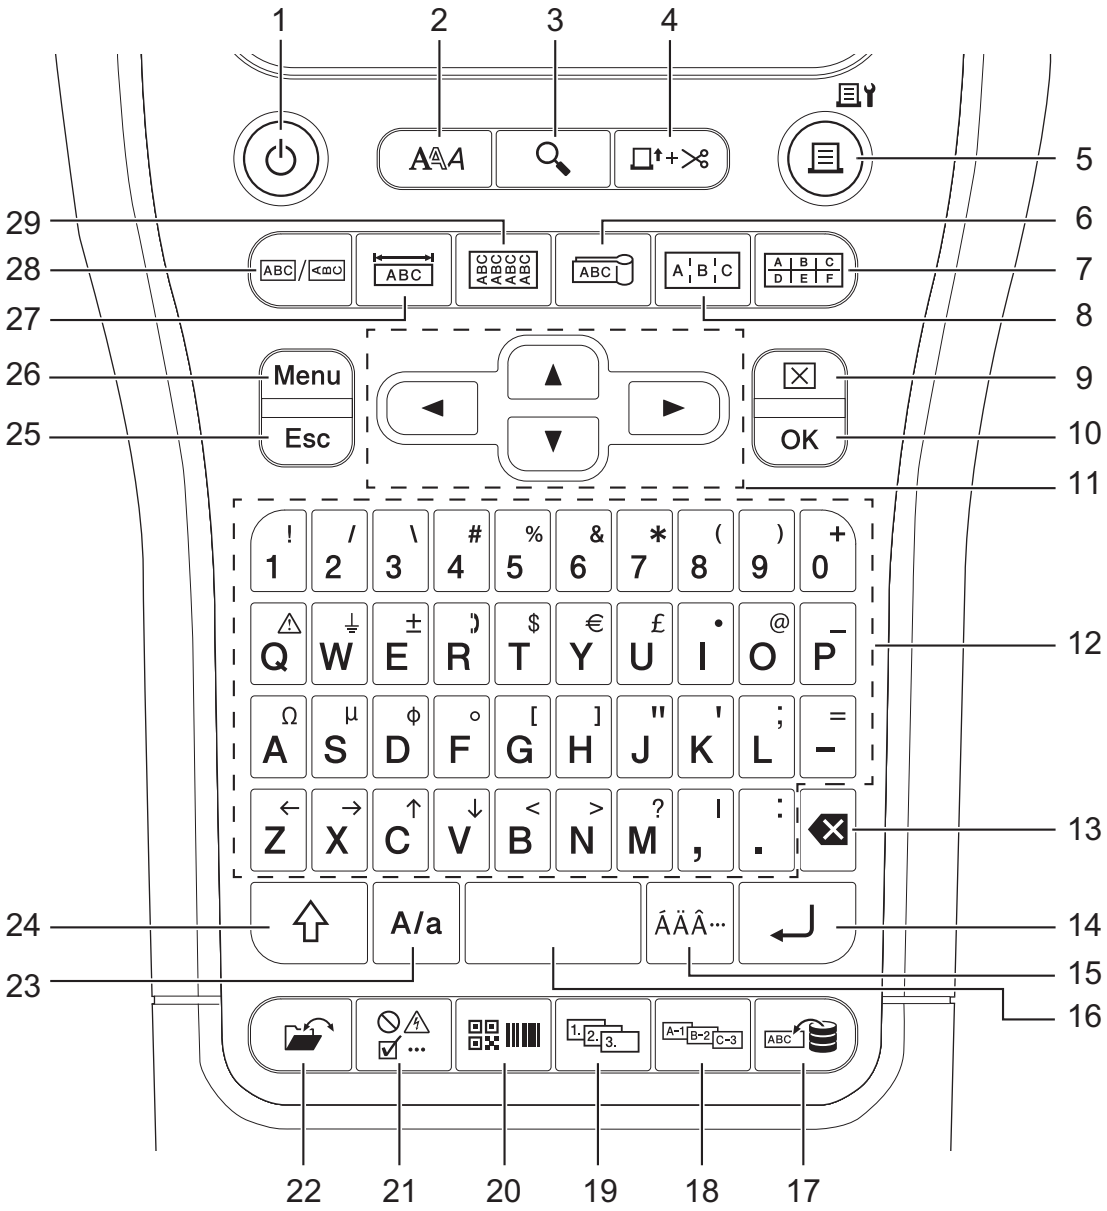

1. **Napajanje**

   Pritisnite da biste uključili ili isključili pisač za naljepnice.

2. **Stil**

   Pritisnite za postavljanje atributa znakova i naljepnica.

3. **Pretpregled**

   Pritisnite za prikaz slike naljepnice prije ispisivanja.

4. **Ulaganje i rezanje**

   Pritisnite kako biste uložili 22,7 mm prazne trake, a zatim odrežite traku.

5. **Ispiši/Ispisne opcije**

   Pritisnite za ispis.

   Za postavljanje ispisnih opcija jednom pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Ispiši/Ispisne opcije**.

6. **Kabelska zastavica**

   Pritisnite za izradu naljepnica u obliku kabelskih zastavica.

7. **Priključni blok**

   Pritisnite za izradu naljepnica za priključne blokove s najviše trima povučenim redcima.

8. **Prespojna ploča**

   Pritisnite za izradu naljepnica s jednim retkom ili više njih za grupu ulaza na prespojnoj ploči.

9. **Očisti**

   Pritisnite za brisanje kompletnog teksta i postavki formata.

10. **OK (U redu)**

    Pritisnite za odabir prikazane opcije.

11. **Pokazivač**

    Pritisnite za pomicanje pokazivača u smjeru strelice.

12. **Slova**

    Pritisnite za unos slova ili brojeva.

    Možete unijeti velika slova i simbole pomoću ovih tipaka u kombinaciji s tipkom **Velika slova**.

13. **Brisanje ulijevo**

    Pritisnite za brisanje bilo kojeg znaka s lijeve strane pokazivača.

14. **Unesi**

    Pritisnite za prelazak u novi redak prilikom unosa teksta.

    Ako odaberete Opći način rada za vrstu primjene naljepnice i želite prijeći u novi blok teksta, pritisnite tipku **Pomakni**, a zatim pritisnite tipku **Unesi**.

15. **Akcent**

    Pritisnite da biste odabrali znak s akcentom.

16. **Razmak**

    Pritisnite da biste umetnuli prazan prostor.

    Pritisnite za povratak na zadanu vrijednost.

17. **Baza podataka**

    Pritisnite za izradu naljepnica pomoću odabranog raspona zapisa u preuzetoj bazi podataka.

18. **Napredna serijalizacija**

    Pritisnite za izradu naprednih serijaliziranih naljepnica.

19. **Serijalizacija**

    Pritisnite za izradu serijaliziranih naljepnica.

20. **Crtični kod**

    Pritisnite za otvaranje zaslona Postavljanje crtičnog koda.

21. **Simbol**

    Pritisnite za odabir i umetanje simbola iz izbornika simbola.

22. **Datoteka**

    Pritisnite za vraćanje podataka spremljenih u memoriji pisača.

23. **Velika slova**

    Pritisnite za uključivanje i isključivanje načina rada velikih slova.

24. **Pomakni**

    Pritisnite za unos simbola označenog na tipki.

25. **Izlaz**

    Pritisnite za otkazivanje trenutačne radnje.

26. **Menu (Izbornik)**

    Pritisnite za odabir izbornika funkcija.

27. **Prednja ploča**

    Pritisnite za izradu naljepnica za primjenu na prednjim pločama, pločicama s imenom i pojedinačnim ulazima.

28. Općenito

Pritisnite za izradu naljepnica opće namjene.

29. Omot za kabel

Pritisnite za izradu naljepnica koje se omataju oko kabela ili žice.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Pričvršćivanje potpornog remena

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

Ove upute opisuju kako pričvrstiti potporni remen na bazu s lijeve ili desne strane pisača za naljepnice.

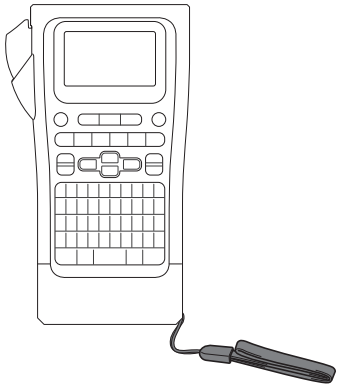

1. Provjerite imate li potporni remen koji je isporučen uz vaš pisač za naljepnice.

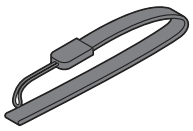

2. Pričvrstite potporni remen na lijevu ili desnu rupu za remen na bazi pisača, kao što je prikazano.

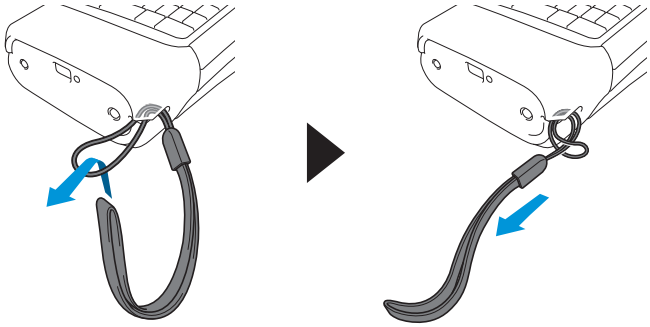

PT-E510/PT-E560BT

Ove upute opisuju kako pričvrstiti potporni remen na desnu stranu pisača za naljepnice tako da ga možete držati desnom rukom. Također možete pričvrstiti potporni remen na lijevu stranu pisača za naljepnice i držati ga lijevom rukom.

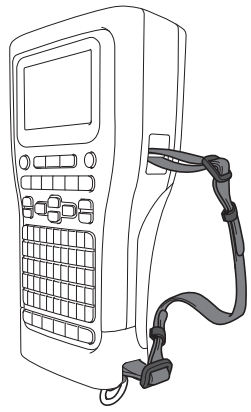

1. Provjerite imate li potporni remen, kopče i karike isporučene s pisačem za naljepnice.

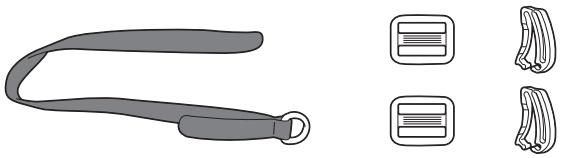

2. Provucite potporni remen kroz rupu na bazi pisača za naljepnice, kao što je prikazano.

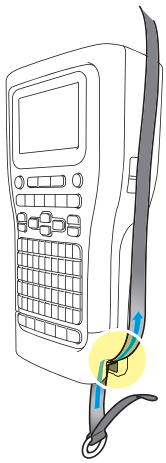

3. Pričvrstite kopče (1) na potporni remen na dvama mjestima, kao što je prikazano.

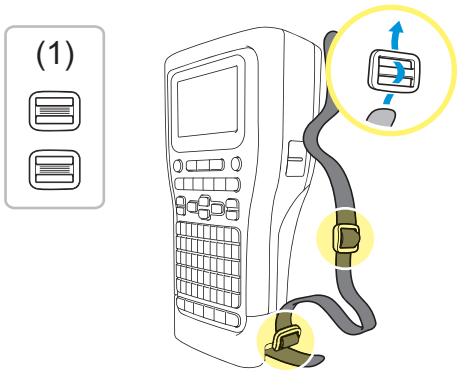

4. Provucite potporni remen kroz rupu na bočnoj strani pisača za naljepnice, kao što je prikazano.

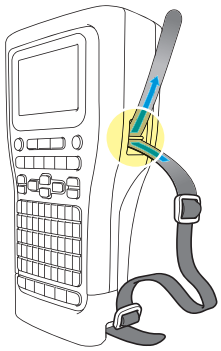

5. Provucite krajeve potpornog remena u svaku kopču (1) koju ste pričvrstili u koraku 3.

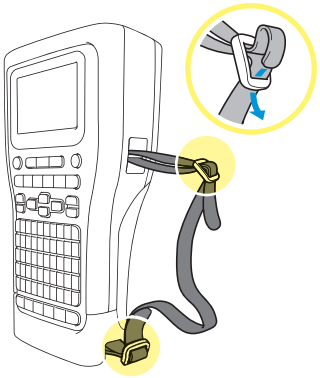

6. Pričvrstite karike remena (2) blizu krajeva potpornog remena, kao što je prikazano, a zatim čvrsto pritisnite bočne strane karika da se zatvore.

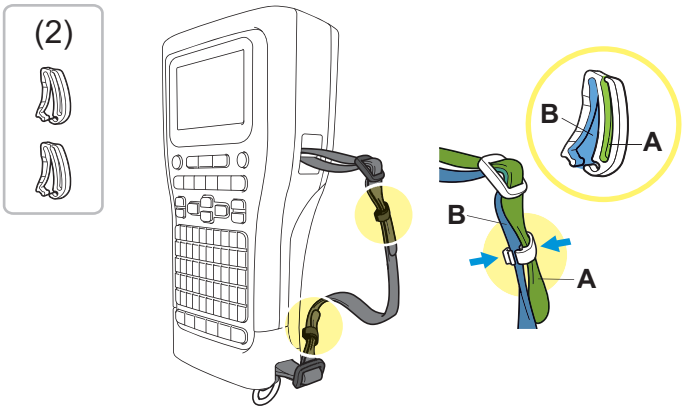

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Umetanje punjive litij-ionske baterije

VAŽNO

Kako biste zaštitili svoje datoteke i napravili sigurnosnu kopiju memorije pisača za naljepnice kada je prekinuta veza između pisača za naljepnice i vanjskog izvora napajanja, preporučujemo da punjiva litij-ionska baterija ostane umetnuta u pisač za naljepnice.

1. Pobrinite se da je pisač za naljepnice isključen.
2. Odložite pisač licem prema dolje na ravnu površinu. Pritisnite bravu poklopca (1) i uklonite stražnji poklopac (2).

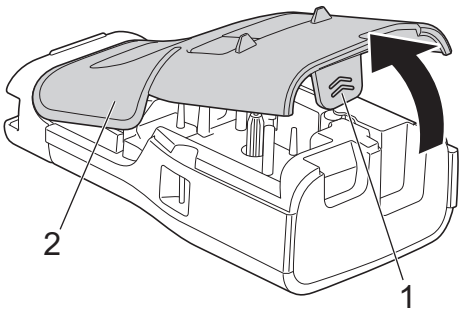

3. Umetnite punjivu litij-ionsku bateriju, kao što je prikazano strelicom.

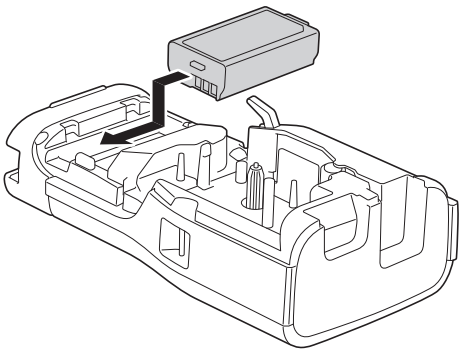

4. Pobrinite se da je poluga za odvajanje (1) u podignutom položaju, kao što je prikazano.

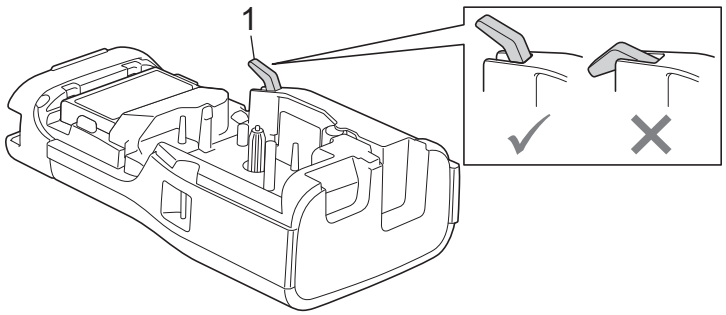

5. Pobrinite se da su kukice stražnjeg poklopca (1) ispravno umetnute, a zatim zatvorite stražnji poklopac.

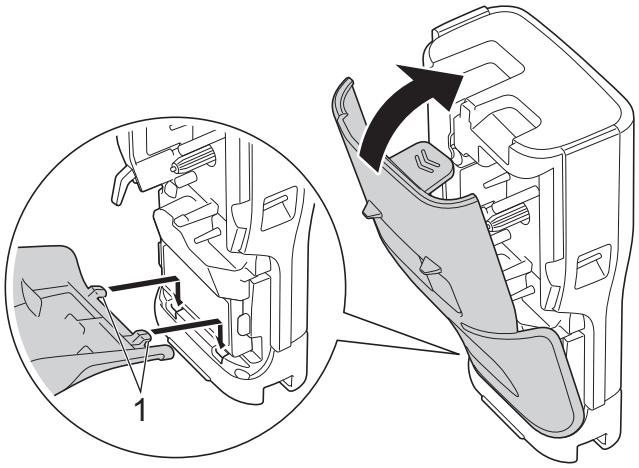

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice
  - Uklanjanje punjive litij-ionske baterije

Uklanjanje punjive litij-ionske baterije

1. Pobrinite se da je pisač za naljepnice isključen. Ako je pisač za naljepnice uključen, pritisnite i držite ⏻ kako biste ga isključili.
2. Odložite pisač licem prema dolje na ravnu površinu. Pritisnite bravu poklopca (1) i uklonite stražnji poklopac (2).

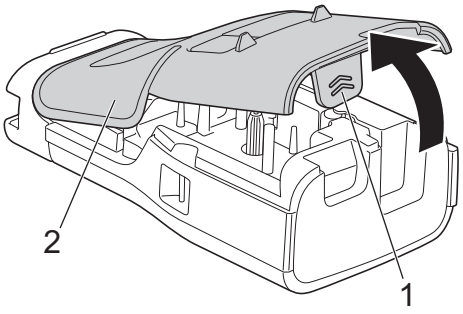

3. Uklonite punjivu litij-ionsku bateriju, kao što je prikazano strelicom.

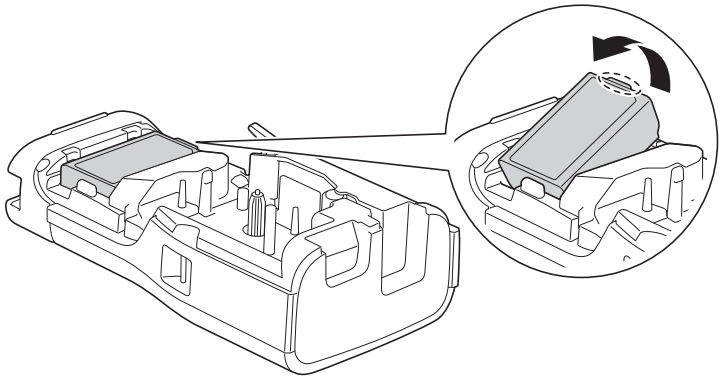

4. Pobrinite se da je poluga za odvajanje (1) u podignutom položaju, kao što je prikazano.

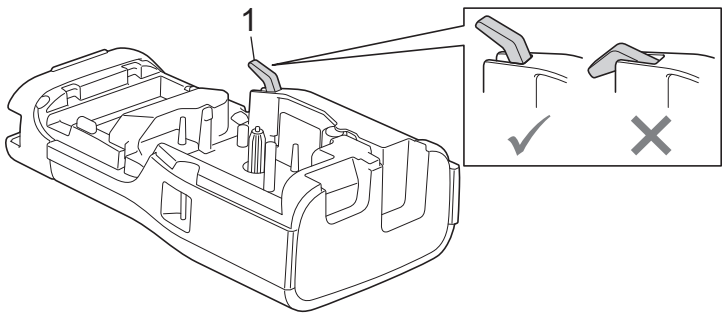

5. Pobrinite se da su kukice stražnjeg poklopca (1) ispravno umetnute, a zatim zatvorite stražnji poklopac.

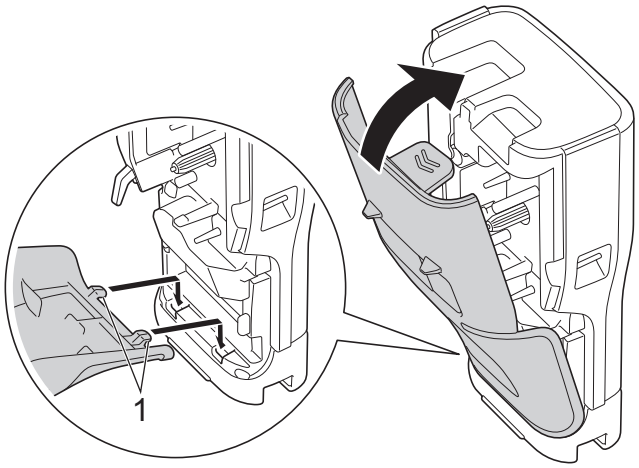

Srodne informacije

- Umetanje punjive litij-ionske baterije

Povezivanje pisača za naljepnice s vanjskim izvorom napajanja

VAŽNO

Radi zaštite i izrade sigurnosne kopije memorije pisača za naljepnice NE odspajajte pisač za naljepnice s vanjskog izvora napajanja ako ga upotrebljavate bez baterije.

>> Spajanje na električnu utičnicu pomoću AC adaptera za USB Type-C (opcijski)
>> Povezivanje s računalom pomoću kabela USB Type-C
>> Povezivanje s USB punjačem pomoću kabela USB Type-C

Spajanje na električnu utičnicu pomoću AC adaptera za USB Type-C (opcijski)

- AC adapter za USB Type-C opcijski je dodatak.
- Preporučujemo upotrebu AC adaptera za USB Type-C tvrtke Brother za osiguranje visoke izvedbe. AC adapter konfiguriran je za točne zahtjeve napona i struje ovog uređaja tvrtke Brother.

1. Povežite AC adapter za USB Type-C s pisačem za naljepnice.
2. Utikač AC adaptera ukopčajte u obližnju električnu utičnicu (AC 100 – 240 V, 50/60 Hz).

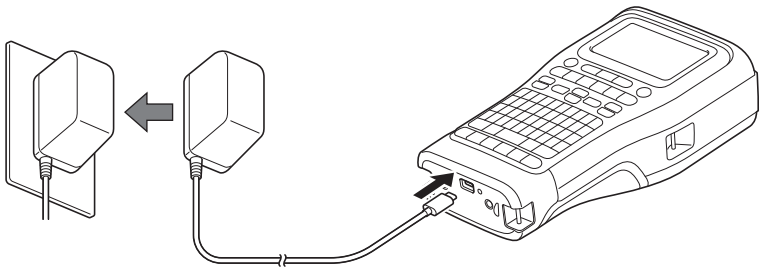

Povezivanje s računalom pomoću kabela USB Type-C

1. Provjerite je li računalo uključeno.
2. Isporučenim kabelom USB Type-C povežite pisač za naljepnice s računalom.

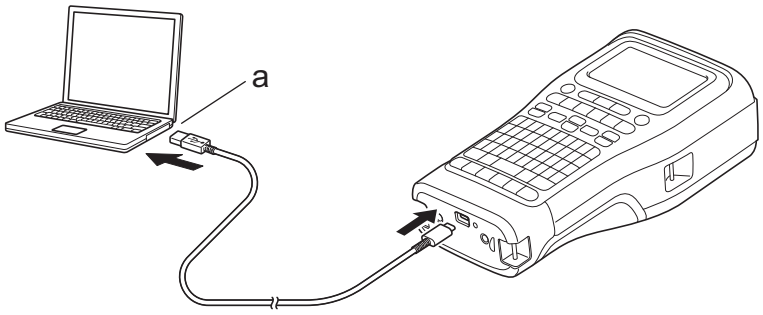

a. USB priključak računala
   5 V DC, 0,5 A ili više

Za ispis naljepnica mora biti umetnuta punjiva litij-ionska baterija i pisač mora biti povezan s vanjskim izvorom napajanja.

Povezivanje s USB punjačem pomoću kabela USB Type-C

1. Ukopčajte USB kabel u pisač za naljepnice.

2. Ukopčajte USB kabel u USB punjač (nije uključen) i ukopčajte punjač u izvor napajanja.

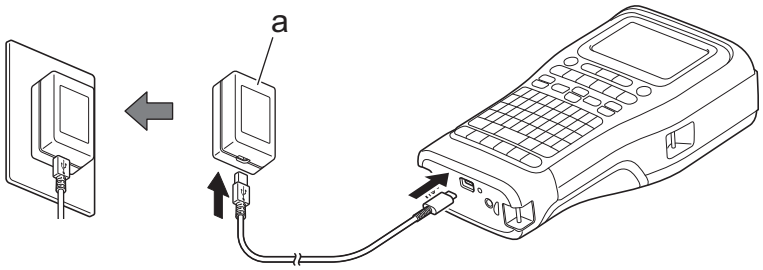

a. USB punjač (nije uključen)
   5 V DC, 0,5 A ili više

Za ispis naljepnica mora biti umetnuta punjiva litij-ionska baterija i pisač mora biti povezan s vanjskim izvorom napajanja.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Punjenje punjive litij-ionske baterije

>> Savjeti za upotrebu punjive litij-ionske baterije
>> Punjenje punjive litij-ionske baterije
>> Zaustavljanje punjenja punjive litij-ionske baterije

Savjeti za upotrebu punjive litij-ionske baterije

Punjivu litij-ionsku bateriju napunite u potpunosti prije upotrebe.

- Punjivu litij-ionsku bateriju punite u okruženju s temperaturom između 10 °C i 35 °C. U suprotnom se baterija neće puniti.
- Kako bi se spriječilo trošenje punjive litij-ionske baterije, punjenje se neće izvršiti kada je preostala razina napunjenosti baterije dovoljna, čak i ako je priključen vanjski izvor napajanja.

Kako biste osigurali najbolju izvedbu i najduži vijek trajanja punjive litij-ionske baterije:

- Nemojte upotrebljavati niti skladištiti punjivu litij-ionsku bateriju na mjestu izloženom ekstremno visokim ili niskim temperaturama jer se može brže trošiti.
- Uklonite punjivu litij-ionsku bateriju iz pisača za naljepnice kada je skladištite na duže vrijeme.
- Skladištite punjive litij-ionske baterije na hladnom i suhom mjestu i izvan dohvata izravne sunčane svjetlosti.
- Ako punjivu litij-ionsku bateriju ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme, punite je svakih šest mjeseci.

Punjenje punjive litij-ionske baterije

Napunite punjivu litij-ionsku bateriju čim postavite pisač za naljepnice.

1. Isključite pisač za naljepnice.
2. Pobrinite se da je punjiva litij-ionska baterija pravilno umetnuta.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Upotrijebite AC adapter za USB Type-C za spajanje pisača za naljepnice u električnu utičnicu.
   - Upotrijebite kabel USB Type-C za povezivanje pisača za naljepnice s računalom ili kompatibilnim USB punjačem.

- AC adapter za USB Type-C nije uključen.
- Punjenje kabelom USB Type-C trajat će dulje nego AC adapterom za USB Type-C.
- USB punjač mora biti 5 V i 0,5 A ili veći.

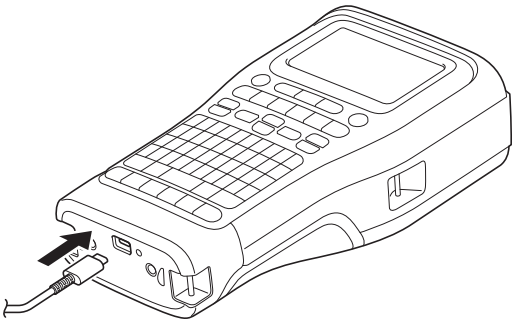

Kada je baterija u potpunosti napunjena, LED lampica se gasi.

4. Isključite pisač iz izvora napajanja.

- Kada upotrebljavate namjenski adapter, punite punjivu litij-ionsku bateriju tri sata kako biste u potpunosti napunili bateriju.
- NE uklanjajte punjivu litij-ionsku bateriju dok upotrebljavate pisač za naljepnice uz USB vezu (kabel USB Type-C ili AC adapter za USB Type-C). U suprotnom pisač za naljepnice može se neočekivano isključiti.

Zaustavljanje punjenja punjive litij-ionske baterije

Za prestanak punjenja punjive litij-ionske baterije prekinite vezu između pisača za naljepnice i izvora napajanja.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Umetanje kasete s trakom

1. Odložite pisač licem prema dolje na ravnu površinu. Pritisnite bravu poklopca (1) i uklonite stražnji poklopac (2).

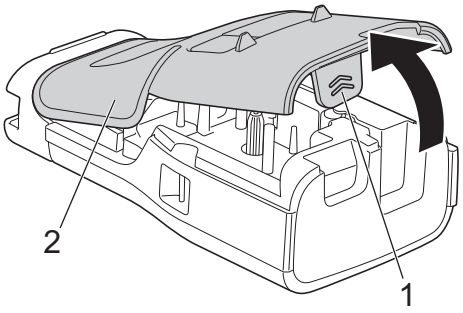

2. Umetnite kasetu s trakom, kao što je prikazano.

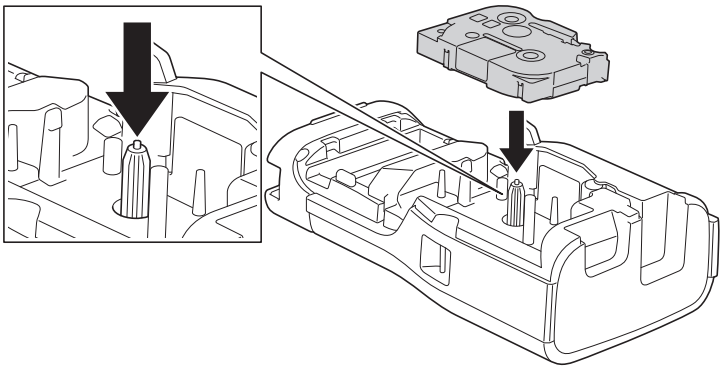

VAŽNO

Prilikom umetanja kasete s trakom pazite da se traka ne zakači za ispisnu glavu. Kako biste izbjegli oštećenje trake ili tintne trake, umetnite kasetu s trakom vodoravno.

3. Pobrinite se da su kukice stražnjeg poklopca (1) ispravno umetnute, a zatim zatvorite stražnji poklopac.

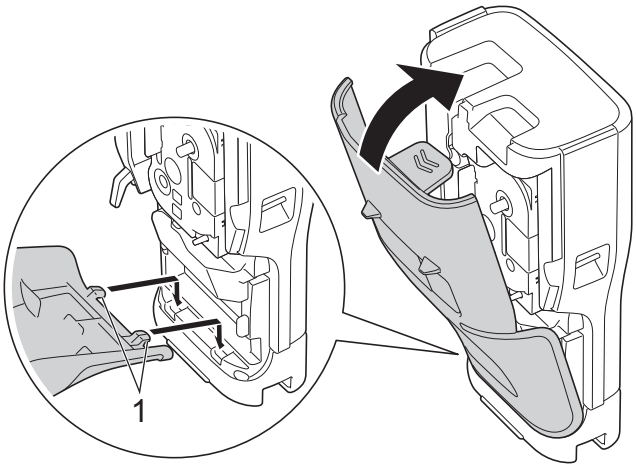

Ako ne možete zatvoriti stražnji poklopac, provjerite je li poluga za odvajanje (1) u podignutom položaju, kao što je prikazano. Ako nije, podignite polugu za odvajanje, a zatim pokušajte ponovno.

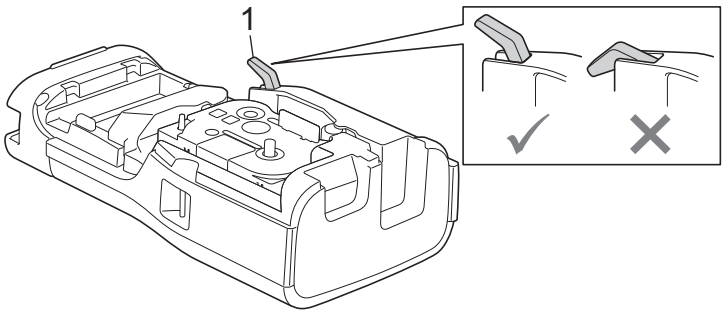

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Uključivanje/isključivanje pisača za naljepnice

1. Za uključivanje pisača za naljepnice pritisnite i držite ⏻.
2. Za isključivanje pisača za naljepnice pritisnite i držite ⏻.

Koristite se funkcijom automatskog isključivanja napajanja da biste štedjeli električnu energiju i automatski isključili pisač za naljepnice nakon zadanog vremena.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Srodne teme:

- Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja
- Specifikacije

Postavljanje jezika

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Jezik]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir jezika, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Postavljanje mjernih jedinica

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Jed.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[inč]` ili `[mm]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja

Pisač za naljepnice ima funkciju štednje električne energije koja ga automatski isključuje u slučaju da se unutar određenog vremena ne pritisne niti jedna tipka, pod određenim uvjetima rada. Bez obzira koristite li se AC adapterom ili baterijama, vrijeme automatskog isključivanja napajanja možete promijeniti.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Auto. isklj. napajanja]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
`USB punjač`	`Isključi, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h`
`Litij-ion. bater.`	`Isključi, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h`

4. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha

Srodni modeli: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Bluetooth]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Bluetooth (uključi/isključi)]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Uključi]` ili `[Isključi]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Ako odaberete `[Uključi]`, na LCD-u će se prikazati ikona Bluetootha.

Prilikom povezivanja pisača za naljepnice s mobilnim uređajem postavite Način automatskog ponovnog uspostavljanja veze za Bluetooth na Uključeno.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Ulaganje trake

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Za ulaganje trake pritisnite , a zatim pritisnite .
2. Za rezanje trake pritisnite prema dolje polugu rezača trake, kao što je prikazano strelicom.

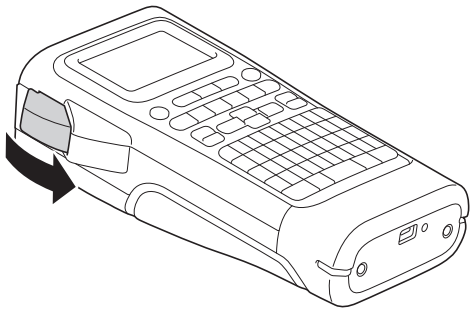

PT-E510/PT-E560BT

1. Za ulaganje trake pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Uloži i reži	Odaberite za automatsko ulaganje i rezanje trake.
Samo uloži	Odaberite za ulaganje, ali ne i rezanje, trake. Preporučuje se prilikom upotrebe tekstilnih traka koje se mogu peglati. Njih je potrebno rezati škarama.

3. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Podešavanje kontrasta LCD-a

Zadana postavka kontrasta LCD-a je `[0]`.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Kontrast LCD-a]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir željene opcije, `[-2 - +2]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Uključivanje/isključivanje pozadinskog svjetla

Štedite električnu energiju isključivanjem pozadinskog svjetla.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Pozadinsko svjetlo]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
`USB punjač`	`1 min`, `5 min`, `10 min`, `Isključi`
`Litij-ion. bater.`	`10 s`, `30 s`, `1 min`, `Isključi`

NAPOMENA

- Pozadinsko svjetlo automatski se isključuje ako se premaši vrijeme neaktivnosti pisača koje ste odredili.
- Pozadinsko svjetlo se isključuje tijekom ispisivanja.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Instaliranje softvera

- Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)
- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)

Za ispis s računala sa sustavom Windows na računalo instalirajte upravljački program pisača i softver Brother P-touch Editor.

1. Otvorite željeni mrežni preglednik i upišite install.brother u adresnu traku.

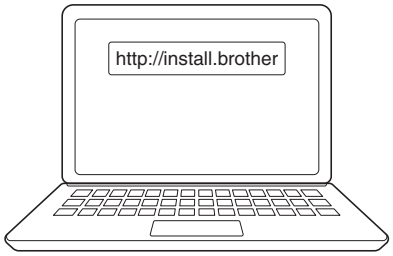

2. Kliknite gumb **Download (Preuzmi)** da biste preuzeli instalacijski program za softver/dokumentaciju.
3. Otvorite mapu **Preuzimanja** računala, dvaput kliknite preuzetu datoteku instalacijskog programa i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

(PT-E310BT/PT-E560BT)

- Provjerite jeste li uključili Bluetooth na računalu.
- Kada potvrdite šifru, pritisnite gumb za Bluetooth uparivanje na pisaču za naljepnice.

Srodne informacije

- Instaliranje softvera
  - Dostupne aplikacije

Dostupne aplikacije

Windows

Aplikacija	Značajke
P-touch Editor	Omogućava vam izradu i ispis prilagođenih naljepnica putem ugrađenih alata za crtanje kojima možete izraditi različite stilove fontova i teksta, uvesti slike i umetnuti crtične kodove. Također možete prenijeti predloške i druge podatke na pisač za naljepnice.
P-touch Transfer Manager [1]	Omogućuje prijenos predložaka i drugih podataka na pisač za naljepnice te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo. Ova aplikacija mora se instalirati pomoću aplikacije P-touch Editor 5.4, što može biti starija verzija aplikacije P-touch Editor od one koju trenutačno upotrebljavate. Za preuzimanje aplikacije P-touch Editor 5.4 potražite odgovarajući savjet usluge **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na support.brother.com.
P-touch Update Software [1]	Ažurira softver i firmver na najnoviju inačicu i omogućuje prijenos predložaka na pisač za naljepnice.

1 Dostupno samo s USB vezom.

Mac

Aplikacija	Značajke
P-touch Editor	Omogućava vam izradu i ispis prilagođenih naljepnica putem ugrađenih alata za crtanje kojima možete izraditi različite stilove fontova i teksta, uvesti slike i umetnuti crtične kodove.
Transfer Express [1]	Ažurira firmver na najnoviju inačicu.

1 Dostupno samo s USB vezom.

Srodne informacije

- Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom pomoću kabela USB Type-C

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom pomoću kabela USB Type-C

1. Provjerite je li pisač za naljepnice isključen prije ukopčavanja kabela USB Type-C.
2. Ukopčajte kabel USB Type-C u USB priključak na pisaču za naljepnice i zatim u računalo.

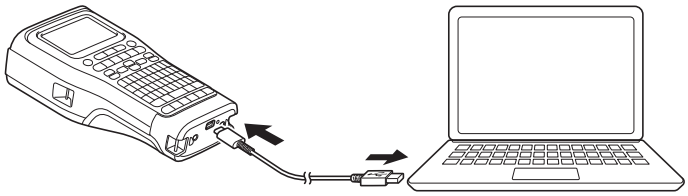

3. Uključite pisač za naljepnice.

Srodne informacije

- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Uređivanje naljepnica

- Dodavanje teksta naljepnici
- Dodavanje novog retka teksta naljepnici
- Dodavanje novog bloka teksta naljepnici
- Pomicanje pokazivača
- Brisanje teksta
- Unos simbola
- Unos znakova s akcentom
- Postavljanje atributa znakova
- Postavljanje okvira
- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice
- Izrada naljepnica s crtičnim kodom
- Izrada serijaliziranih naljepnica

Dodavanje teksta naljepnici

Unesite željeni tekst ili simbole (alfanumerički znakovi uključujući razmake i rečenične znakove).

NAPOMENA

Za ispis precrtane nule slijedite ove korake:

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Koristi prekriženu nulu]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir stavke `[Uključi]` ili `[Isključi]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Rezultat ispisane naljepnice: **`[Uključi]`**

Rezultat ispisane naljepnice: **`[Isključi]`**

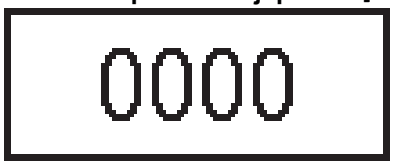

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Dodavanje novog retka teksta naljepnici

Ovisno o traci kojom se koristite, naljepnicama možete dodati nekoliko redaka. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*

1. Kada završite s upisivanjem prvog retka teksta, provjerite je li pokazivač na kraju trenutačnog retka.
2. Pritisnite za izradu drugog retka.

Redak 1

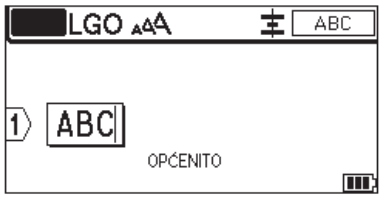

Redak 2

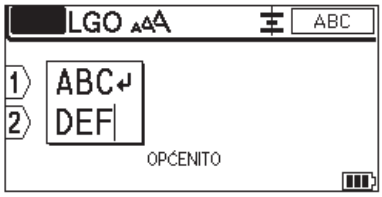

Rezultat ispisane naljepnice

Maks. redaka	Širina trake
7 redaka (PT-E510/PT-E560BT)	24 mm
5 redaka	18 mm
3 retka	12 mm
2 retka	9 mm 6 mm
1 redak	3,5 mm

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Srodne teme:

- Specifikacije

Dodavanje novog bloka teksta naljepnici

Ako želite ispisati naljepnice s više zasebnih dijelova teksta, u jednu naljepnicu možete umetnuti do 99 različitih blokova teksta.

Ta ja značajka dostupna samo za vrstu primjene naljepnice „OPĆE”.

Da biste dodali novi blok teksta ili praznih redaka desno od trenutačnog teksta, pritisnite ⇧, a zatim pritisnite ↵.

Pokazivač će se pomaknuti na početak novog bloka.

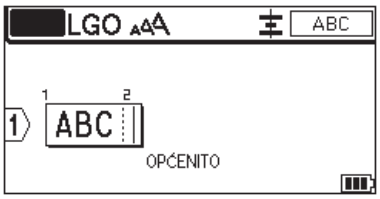

Da biste promijenili atribute znakova za blok teksta, slijedite korake za mijenjanje atributa znakova za redak ili tekst. ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Srodne teme:

- Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta

Pomicanje pokazivača

Za pomicanje pokazivača unutar naljepnice učinite nešto od sljedećeg:

- Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za pomicanje pokazivača za jedan razmak ili redak.
- Za postavljanje pokazivača na početak ili kraj trenutačnog retka ili bloka, pritisnite ⇧, a zatim pritisnite ◀ ili ▶.
- Za postavljanje pokazivača na početak ili kraj naljepnice ili na početak prethodnog ili sljedećeg bloka, pritisnite ⇧, a zatim pritisnite ▲ ili ▼.
- Za unos dodatnog teksta u postojeći redak postavite pokazivač desno od znaka gdje želite izvršiti uređivanje, a zatim dodajte tekst.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Srodne teme:

- Dodavanje novog retka teksta naljepnici
- Dodavanje novog bloka teksta naljepnici

Brisanje teksta

>> Da biste brisali znakove jedan po jedan:
>> Da biste izbrisali sve znakove, ali ne i postavke formata:
>> Da biste izbrisali sve znakove i sve postavke formata:

Da biste brisali znakove jedan po jedan:

Pritisnite .

Da biste izbrisali sve znakove, ali ne i postavke formata:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Samo tekst]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Da biste izbrisali sve znakove i sve postavke formata:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Tekst i format]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Unos simbola

- Unos simbola upotrebom funkcije za simbole
- Postavljanje Povijesti simbola
- Opcije simbola

Unos simbola upotrebom funkcije za simbole

Za popis svih simbola ➤➤ *Srodne teme*:*Opcije simbola*.

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pritisnite , a zatim pritisnite

.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali kategoriju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Press ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir simbola, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali kategoriju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Press ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir simbola, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Unos simbola

Srodne teme:

- Opcije simbola

Postavljanje Povijesti simbola

U Povijest simbola mogu se pohraniti nedavno upotrijebljeni simboli. Značajka Povijest simbola je prema zadanim postavkama postavljena na [Uključi].

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Povijest simbola], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Uključi] ili [Isključi], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Unos simbola

Opcije simbola

Kategorija	Simboli
Povijest	Do 30 nedavno upotrijebljenih simbola pohranjeno je u Povijest.
Interpunkcija	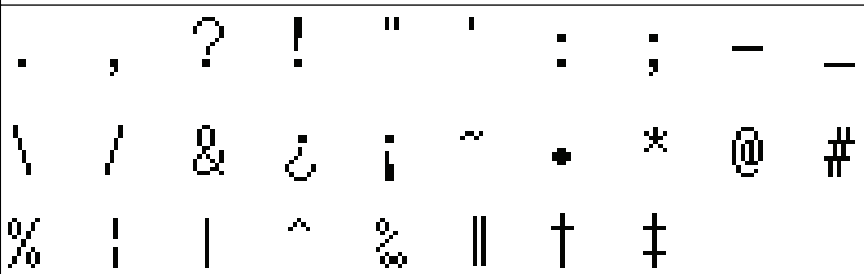
Zagrade	
Strelice	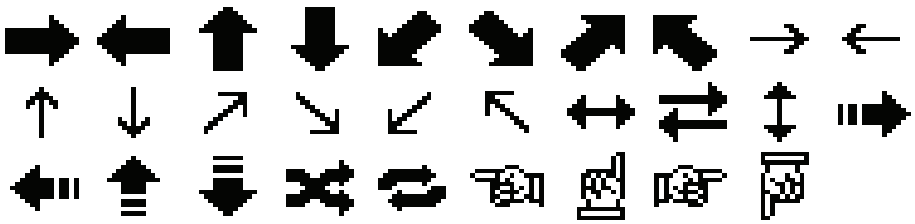
Matematika	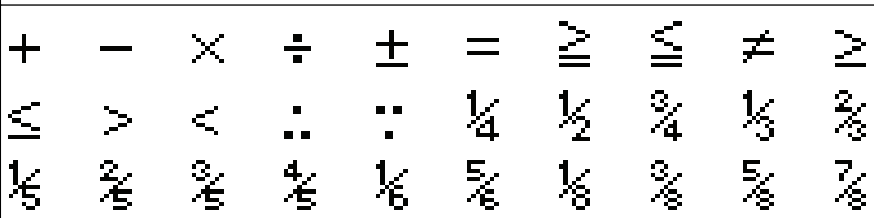
Grčki	
Eksp./Indeks	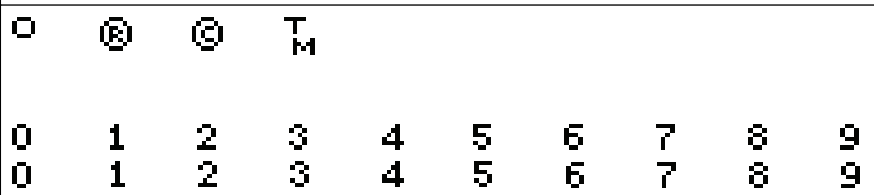
Valuta	
Elektronika	

Kategorija	Simboli
Elektrika 1	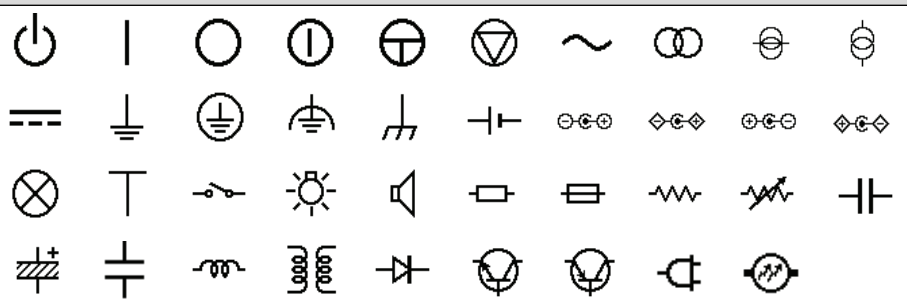
Elektrika 2	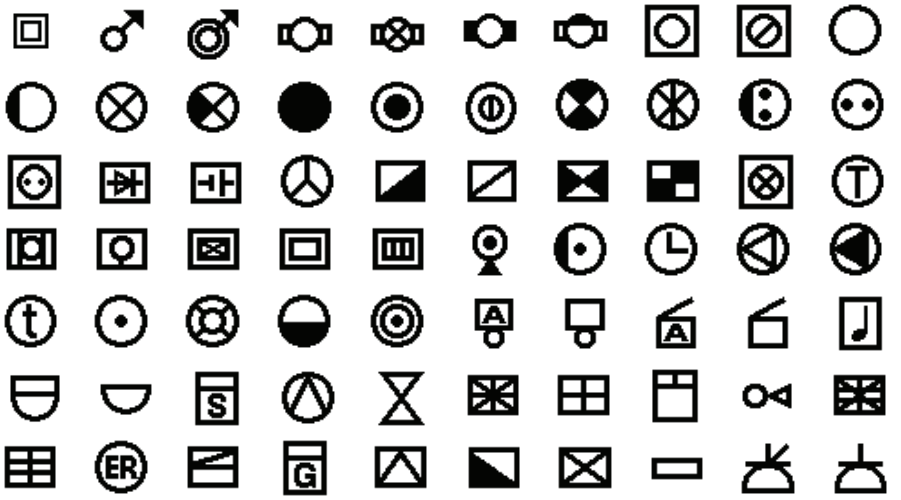
Sigurnost	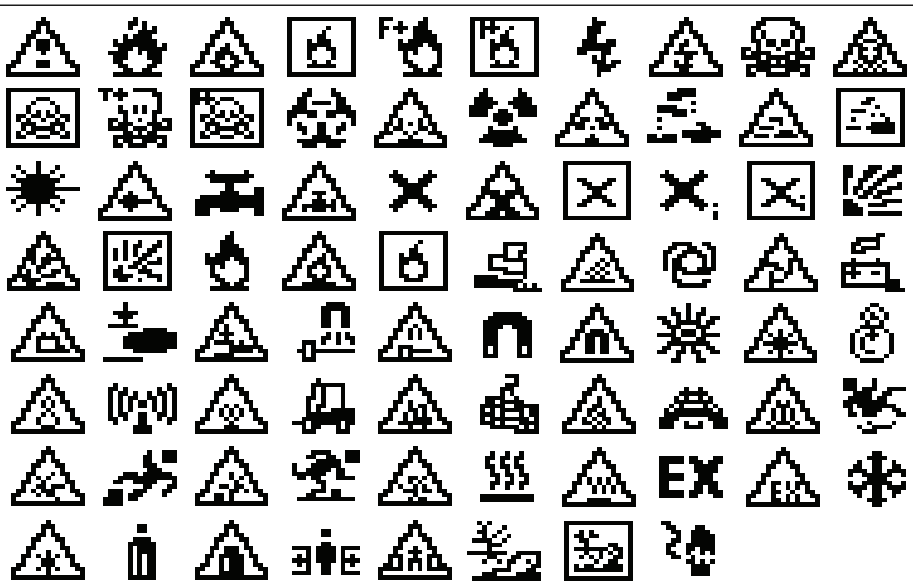
Zabranjeno	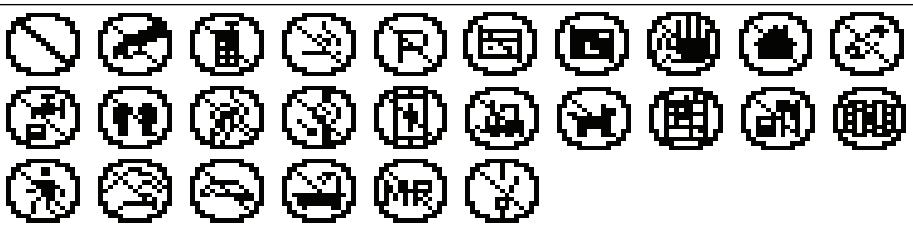

Kategorija	Simboli
Znak	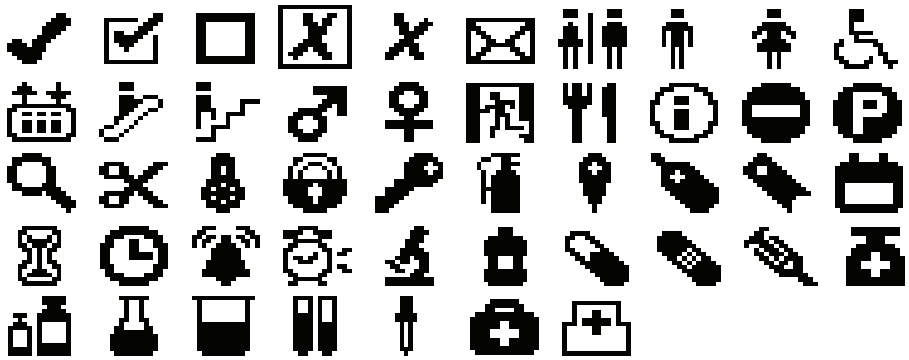
Piktograf	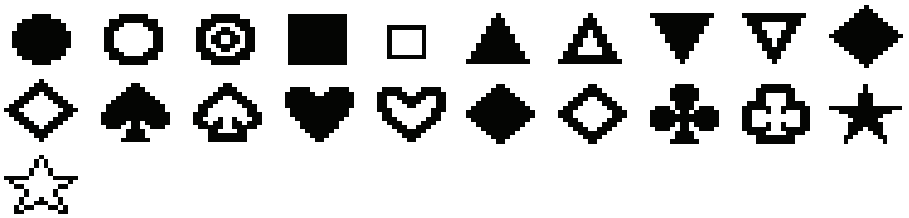

Srodne informacije

- Unos simbola

Unos znakova s akcentom

1. Upišite željeni znak.
2. Pritisnite ÁÄÂ···.
3. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali znak s akcentom, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica
  - Opcije za znakove s akcentom

Opcije za znakove s akcentom

Znakovi s akcentom prikazani na LCD-u ovise o vašem jeziku.

Znak	Znakovi s akcentom
a	á à â ä æ ã ą å ā ă
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă
c	ç č ć
C	Ç Č Ć
d	d’ ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ę ě ė ē
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē
g	ģ ğ
G	Ģ Ğ
i	í ì î ï į ī ı
I	Í Ì Î Ï Į Ī İ
k	ķ
K	Ķ
l	ł í ļ ľ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ
n	ñ ň ń ņ
N	Ñ Ň Ń Ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ŕ ŗ
R	Ř Ŕ Ŗ
s	š ś ş ș ß
S	Š Ś Ş Ș ß
t	ť ţ þ
T	Ť Ţ Þ

Znak	Znakovi s akcentom
u	ú ù û ü ų ů ū ű
U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż

Srodne informacije

- Unos znakova s akcentom

Postavljanje atributa znakova

- Primjena atributa znakova
- Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta
- Opcije postavljanja atributa
- Postavljanje stila automatske prilagodbe

Primjena atributa znakova

Prilikom oblikovanja teksta na LCD-u možete pregledati atribute znakova koje ste odabrali.

1. Unesite željeni tekst.
2. Pritisnite AAA.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali atribut.
4. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odredili vrijednost za taj atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Srodne teme:

- Opcije postavljanja atributa

Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta

Ako svojoj naljepnici dodate više redaka, svaki redak teksta možete oblikovati kako bi izgledao drugačije.

1. Unesite retke znakova ili teksta koje želite na svojoj naljepnici.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste pokazivač pomaknuli do retka za koji želite promijeniti atribute znakova.
3. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite AAA za prikaz dostupnih atributa oblikovanja.

   Tri crne linije u gornjem desnom kutu LCD-a ukazuju na to da trenutačno primjenjujete atribut samo na taj dotični redak.

4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali atribut.
5. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odredili vrijednost za taj atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Kada se različite vrijednosti atributa postave za svaki redak, vrijednost se prikazuje kao ***** kada pritisnete AAA.

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Srodne teme:

- Opcije postavljanja atributa

Opcije postavljanja atributa

Font

PT-E310BT

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
Los Angeles	LA	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Sofia	SOF	A1

PT-E510/PT-E560BT

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	A1
Belgium	BEL	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	A1

Veličina fonta

Dostupne veličine:

Automatska, 6 točaka, 9 točaka, 12 točaka, 18 točaka, 24 točke, 36 točaka, 42 točke, (PT-E510/PT-E560BT) 48 točaka

Ako odaberete automatsku veličinu, tekst će se automatski podešavati tako da se ispisuje u najvećoj veličini dostupnoj u postavkama fonta za svaku širinu trake.

Širina

Vrijednost	Rezultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Stil fonta

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Normalno	Norm.	A
Podebljano	PDB	A
Obrisno	KONT	A
Sjenčano	SJN	A
Ispunjeno	Puno	A
Kurziv	Kurziv	A
Kurziv, podebljano	K+PDB	A
Kurziv, obrisno	K+KON	A
Kurziv, sjenčano	K+SJN	A
Kurziv, ispunjeno	K+PUN	A

Redak

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Isključeno	Isključi	ABC
Podcrtano	POTC.	ABC
Precrtano (jedan redak)	KRŽ	ABC
Precrtano (dvostruki redci)	D.KRŽ	ABC

Poravnanje

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Sredina	Centar	
Lijevo	Lijevo	
Desno	Desno	
Obostrano	Pravo	

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Postavljanje stila automatske prilagodbe

Veličinu teksta možete smanjiti kako bi stao unutar duljine naljepnice.

Pobrinite se da je [Vel.] u AA postavljen na [Auto] te da je duljina naljepnice određena prije upotrebe ove funkcije.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Stil automatske prilagodbe], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Vel. teksta	Ukupna veličina teksta smanjuje se da bi tekst stao unutar naljepnice.
Šir. teksta	Širina teksta smanjuje se na postavku x 1/2 ili x 2/3 da bi tekst stao unutar naljepnice. Za očekivani rezultat ➤➤ *Srodne teme*

4. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Srodne teme:

- Opcije postavljanja atributa

Postavljanje okvira

1. Pritisnite AAA.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz [Okvir].
3. Pritisnite ◀ ili ▶ za odabir okvira, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica
  - Opcije okvira

Opcije okvira

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Isključeno	Isključi	
Pravokutnik	1	
Podebljani pravokutnik	2	
Zaobljeni pravokutnik	3	
Podebljani zaobljeni pravokutnik	4	
Zaobljeni pravokutnik 2	5	
Podebljani zaobljeni pravokutnik 2	6	
Tablica	7	

Srodne informacije

- Postavljanje okvira

Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

- Opći način rada
- Način rada prednje ploče
- Način rada omatanja kabela
- Način rada kabelske zastavice
- Način prespojne ploče
- Način rada priključnog bloka
- Izrada naljepnica pomoću posebnih traka za omatanje oko kabela
- Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID

Opći način rada

Izradite naljepnice za opće namjene pomoću Općeg načina rada.

Vodoravno

Okomito

1. Pritisnite ABC/.
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Duljina naljep. (PT-E310BT)	Odaberite duljinu ispisane naljepnice. Auto, 25 mm do 999 mm
Duljina naljep. (PT-E510/PT-E560BT)	Odaberite duljinu ispisane naljepnice. Auto, 10 mm do 999 mm
Usmjerenost	Odaberite orijentaciju (vodoravno ili okomito) teksta.

3. Unesite željeni tekst.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Način rada prednje ploče

Izradite identifikacijske naljepnice za različite prednje ploče pomoću Načina rada prednje ploče. Prilikom ispisa u ovom načinu rada svaki blok teksta iste je veličine i ravnomjerno razmaknut.

1 blok



3 bloka



1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Duljina naljep. (PT-E310BT)	Odaberite duljinu ispisane naljepnice. 25 mm do 999 mm
Duljina naljep. (PT-E510/PT-E560BT)	Odaberite duljinu ispisane naljepnice. 10 mm do 999 mm
Br. blokova	Odaberite broj blokova (do 5 blokova).
Usmjerenost	Odaberite orijentaciju (vodoravno ili okomito) teksta.

3. Unesite željeni tekst.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Način rada omatanja kabela

Izradite naljepnice koje će se omotati oko kabela ili žice pomoću Načina rada omatanja kabela. U Načinu rada omatanja kabela tekst se ispisuje kao što je prikazano tako da se naljepnica može čitati iz svih kutova kada je omotana.

Prilagođeno

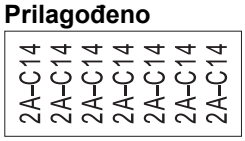

Rot. 90

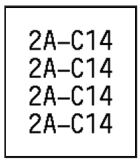



- (PT-E310BT) Preporučujemo upotrebu fleksibilne ID trake za naljepnice za omatanje kabela.
  (PT-E510/PT-E560BT) Preporučujemo upotrebu fleksibilne ID trake ili samolaminirajuće trake za naljepnice za omatanje kabela.
- Fleksibilna ID traka nije dizajnirana za elektroizolaciju. Kada omotavate naljepnice fleksibilne ID trake oko predmeta, promjer predmeta (1) treba biti 3 mm ili više. Preklapajući krajevi naljepnice ili naljepnice u obliku kabelske zastavice (2) trebaju biti dugi 5 mm ili više.

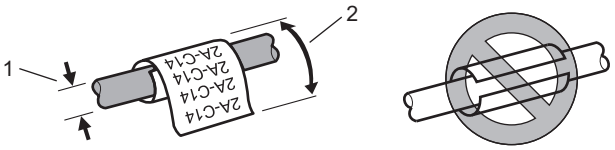

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Jedinica mjere	Odaberite jednu od sljedećih mjernih jedinica: Promj. (Prilagođeni promjer), Duljina (Prilagođena duljina), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, Rot.90 (Zakrenuto 90°)
Vrijednost	Dostupne vrijednosti razlikuju se ovisno o mjernim jedinicama koje odaberete.
Ponovi	Ponovite tekst koji unesete tako da se ispiše onoliko puta koliko je potrebno.
Cross-ID	Ovu postavku odaberite kada izrađujete naljepnice sa stavkom Cross-ID. ➤➤ *Srodne informacije*

3. Unesite željeni tekst.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Srodne teme:

- Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID

- Izrada naljepnica pomoću posebnih traka za omatanje oko kabela

Način rada kabelske zastavice

Pomoću Načina rada kabelske zastavice izradite naljepnice koje će se omotati oko kabela ili žice i zalijepiti tako da oba kraja naljepnice tvore zastavicu. U Načinu rada kabelske zastavice tekst se ispisuje na oba kraja naljepnice, a u sredini se ostavlja prazan prostor koji obavija kabel.

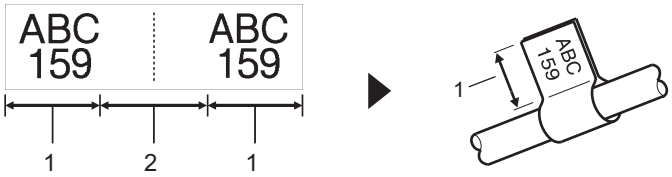

1. Duljina zastavice
2. Opseg kabela

Preporučujemo uporabu fleksibilne ID trake za naljepnice u obliku kabelskih zastavica.

1. Pritisnite [ABC].
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Izgled	Odaberite željeni izgled: AA AA Isti se tekst ispisuje na obama blokovima. AA BB Dva se različita teksta ispisuju na svakom bloku.
Duljina zastav. (PT-E310BT)	Odaberite duljinu zastavice ispisa. 15 mm do 200 mm
Duljina zastav. (PT-E510/PT-E560BT)	Odaberite duljinu zastavice ispisa. 10 mm do 200 mm
Promjer kabela	Odaberite promjer kabela. 3 mm do 90 mm
Usmjerenost	Odaberite orijentaciju (vodoravno ili okomito) teksta.
Cross-ID	Ovu postavku odaberite kada izrađujete naljepnice sa stavkom Cross-ID. ➤➤ *Srodne informacije*

3. Unesite željeni tekst.
4. Pritisnite [⏎].

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Srodne teme:

- Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID

Način prespojne ploče

Izradite naljepnice za identifikaciju različitih vrsta panela pomoću Načina prespojne ploče.

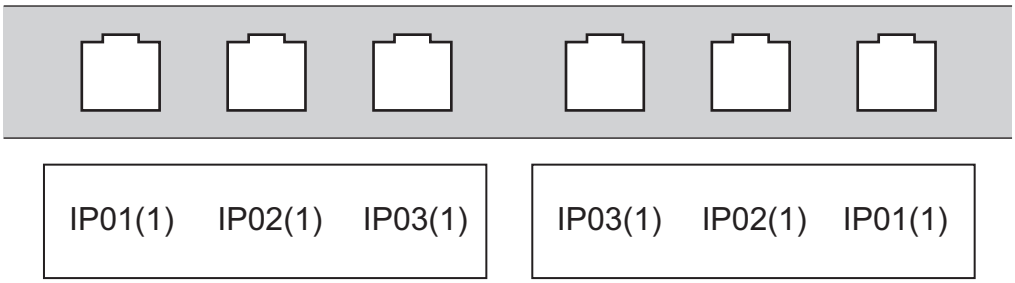

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Duljina bloka	Odaberite duljinu bloka. 5 mm do 300 mm
Br. blokova	Odaberite broj blokova (do 99 blokova).
Separator	Odaberite izgled separatora: Oznaka, Crtica, Crta, Podebljano, Okvir, Nema
Usmjerenost	Odaberite orijentaciju (0°, 90°, 180°ili 270°) teksta.
Obrnuto	Ispišite blokove obrnutim redoslijedom.
Napredno	Neovisno prilagodite duljine blokova.
Bez margina	Postavite marginu obaju krajeva svake naljepnice na 0 mm.

3. Unesite željeni tekst.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Način rada priključnog bloka

Izradite naljepnice za identifikaciju vrste električne veze koja se često upotrebljava u telefoniji pomoću Načina rada priključnog bloka.

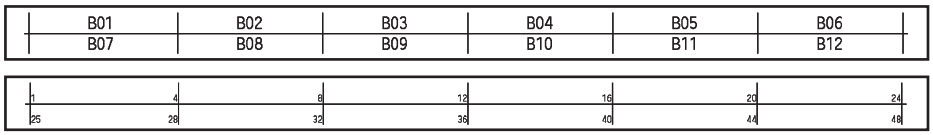

- (PT-E310BT) U svaki je blok moguće unijeti do dva retka.
- (PT-E510/PT-E560BT) U svaki je blok moguće unijeti do tri retka.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Širina modula	Odaberite širinu modula. 50 mm do 300 mm
Vrsta bloka	Odaberite vrstu bloka: 2 para, 3 para, 4 para, 5 para, Prazno
Vrsta niza	Odaberite vrstu niza: Nema, Vodoravno, Hrbat
Počet. vrijednost	Odaberite početnu vrijednost (do 99 999).

3. Unesite željeni tekst.
4. Pritisnite .

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Izrada naljepnica pomoću posebnih traka za omatanje oko kabela

- Termoskupljajuća cijev
- Samolaminirajuća traka

Termoskupljajuća cijev

Kada u pisač umetnete kasetu termoskupljajuće cijevi, a zatim pritisnete bilo koju tipku za vrstu primjene naljepnice, zaslon postavke termoskupljajuće cijevi pojavit će se na LCD-u.

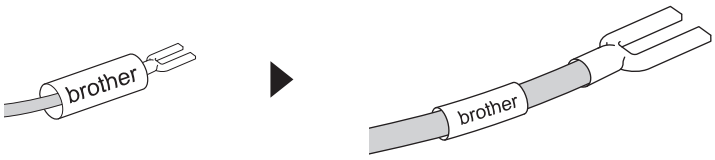

1. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Duljina naljep.	Odaberite duljinu ispisane naljepnice. 25 mm do 999 mm
Cross-ID	Ovu postavku odaberite kada izrađujete naljepnice sa stavkom Cross-ID. ➤➤ *Srodne informacije*

2. Unesite željeni tekst.
3. Pritisnite OK.

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću posebnih traka za omatanje oko kabela

Srodne teme:

- Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID

Samolaminirajuća traka

Srodni modeli: PT-E510/PT-E560BT

Kada u pisač umetnete samolaminirajuću kasetu s trakom, a zatim pritisnete bilo koju tipku za vrstu primjene naljepnice, zaslon postavke samolaminirajuće trake pojavit će se na LCD-u.

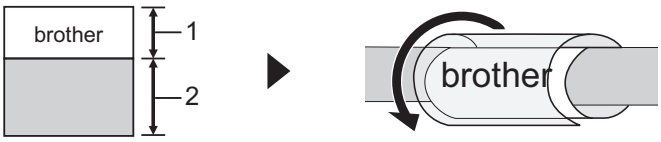

1. Područje ispisa
2. Područje laminacije

1. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
`Duljina naljep.`	Odaberite duljinu ispisane naljepnice. 15 mm do 300 mm
`Okomiti pomak`	Prilagodite okomitu poziciju teksta.
`Cross-ID`	Ovu postavku odaberite kada izrađujete naljepnice sa stavkom Cross-ID. ➤➤ *Srodne informacije*

2. Unesite željeni tekst.
3. Pritisnite OK.

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću posebnih traka za omatanje oko kabela

Srodne teme:

- Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID

Izrada naljepnica sa stavkom Cross-ID

Upotrijebite značajku [Cross-ID] za ispis naljepnica u kojima je redoslijed teksta obrnut.

- **Naljepnica sa stavkom Cross-ID s jednim retkom**

  Kada umetnete znak okidača („/” ili „\”) u tekst, naljepnica se ispisuje obrnutim redoslijedom, kao što je prikazano u primjeru.

  Jedan redak (pomoću Načina rada kabelske zastavice)

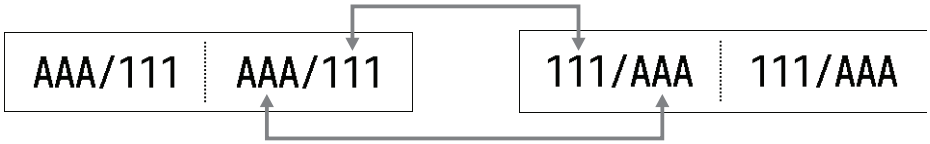

- **Naljepnica sa stavkom Cross-ID s više redaka**

  Kada unesete više redaka teksta, svaki se redak prebacuje, kao što je prikazano u primjerima.

  Dva retka (pomoću Načina rada kabelske zastavice)

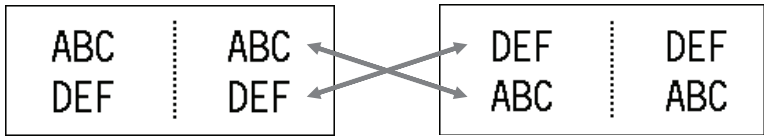

  Pet redaka (pomoću Načina rada kabelske zastavice)

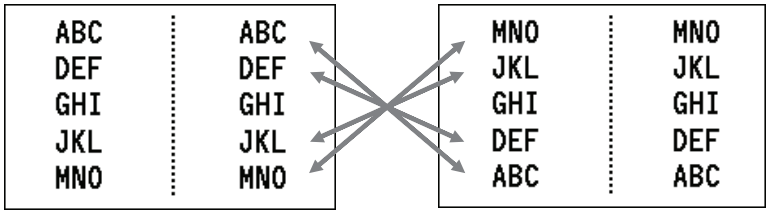

1. Pritisnite ili .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali [Cross-ID].
3. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Isključi	Onemogućite postavke za Cross-ID.
Upari	Ispišite više serijaliziranih naljepnica sa stavkom Cross-ID u svakom paru.
Grupiraj	Ispišite više serijaliziranih naljepnica sa stavkom Cross-ID u svakoj grupi.

Kada ispisujete jednu naljepnicu sa stavkom Cross-ID, rezultat ispisa je isti bez obzira na to odaberete li [Upari] ili [Grupiraj].

4. Unesite željeni tekst.
5. Po potrebi odaberite postavku Serijaliziraj.
6. Pritisnite .

Srodne informacije

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice

Srodne teme:

- Izrada serijaliziranih naljepnica

Izrada naljepnica s crtičnim kodom

- Izrada i ispis crtičnih kodova
- Uređivanje ili brisanje crtičnog koda i podataka crtičnog koda

Izrada i ispis crtičnih kodova

Pisač za naljepnice nije osmišljen isključivo za izradu naljepnica s crtičnim kodom. Uvijek potvrdite da se naljepnice s crtičnim kodom mogu očitati čitačem crtičnih kodova.

Da biste postigli najbolji rezultat, naljepnice s crtičnim kodom ispisujte crnom tintom na bijeloj traci. Neki čitači crtičnih kodova možda neće moći očitati naljepnice s crtičnim kodom ispisane upotrebom trake ili tinte u boji.

Možete ispisati do pet crtičnih kodova na jednoj naljepnici.

NAPOMENA

- Broj znakova ili redaka koje možete dodati ovisi o širini trake.
- Upotrijebite postavku `[Velika]` za `[Šir.]` ili `[Veličina]` kada god je to moguće. Neki čitači crtičnih kodova možda neće moći očitati naljepnice s crtičnim kodom izrađene upotrebom postavke `[Mala]`.
- Kontinuirano ispisivanje velikog broja naljepnica s crtičnim kodovima može uzrokovati pregrijavanje ispisne glave, a to može utjecati na kvalitetu ispisa.
- Simboli su dostupni za protokole CODE39, CODE128, CODABAR i GS1-128.
- Atribut „C.Digit” (Kontr. znam.) dostupan je za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR.

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite ABC.
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste odabrali atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*
3. Unesite podatke crtičnog koda.
4. Za odabir znaka pritisnite ⇧, a zatim pritisnite ABC. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni znak, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste odabrali atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*
3. Unesite podatke crtičnog koda.
4. Za odabir znaka pritisnite . Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni znak, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Izrada naljepnica s crtičnim kodom
  - Opcije za crtične kodove

Opcije za crtične kodove

Protokol	Atribut	Vrijednost
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR	Šir.	Mala, Velika
	Ispod# (znakovi ispisani ispod crtičnog koda)	Uključi, Isključi
	K.znamenka (Kontr. znam.)	Isključi, Uključi (dostupno samo za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR)
QR kôd	Model	Model 1, Model 2, Mikro
	Veličina	Malo, M malo, Srednje, M veliko, Veliko
	ECC razina	7 %, 15 %, 25 %, 30 %
Matrica podataka	Model	Kvadrat, Pravokutni (Pravokutni)
	Veličina	Malo, M malo, Srednje, M veliko, Veliko

Opcije za posebne znakove

CODE39

Posebni znak
−
.
(RAZMAK)
$
/
+
%

CODABAR

Posebni znak
−
$
:
/
.

Posebni znak
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128), QR kôd, Matrica podataka

Posebni znak			
(RAZMAK)	!	"	#
$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	`	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	|
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3 [1]	FNC2 [1]
FNC4 [1]	FNC1 [1]		

[1] Nije dostupno za QR kôd i Matricu podataka.

Srodne informacije

- Izrada i ispis crtičnih kodova

Uređivanje ili brisanje crtičnog koda i podataka crtičnog koda

>> Brisanje crtičnog koda s naljepnice
>> Uređivanje podataka crtičnog koda

Brisanje crtičnog koda s naljepnice

1. Na zaslonu za unos podataka pokazivač postavite s desne strane crtičnog koda.
2. Pritisnite .

Uređivanje podataka crtičnog koda

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Za uređivanje atributa crtičnog koda i podataka crtičnog koda pokazivač postavite s lijeve strane crtičnog koda na zaslonu za unos podataka.
2. Pritisnite , a zatim pritisnite .

   Na LCD-u će se pojaviti zaslon Postavljanje crtičnog koda.

PT-E510/PT-E560BT

1. Za uređivanje atributa crtičnog koda i podataka crtičnog koda pokazivač postavite s lijeve strane crtičnog koda na zaslonu za unos podataka.
2. Pritisnite .

   Na LCD-u će se pojaviti zaslon Postavljanje crtičnog koda.

Srodne informacije

- Izrada naljepnica s crtičnim kodom

Izrada serijaliziranih naljepnica

- Opcije serijalizacije
- Izrada naljepnica s jednim serijaliziranim rasponom
- Izrada naljepnica s dvama serijaliziranim rasponima
- Izrada naprednih serijaliziranih naljepnica

Opcije serijalizacije

Opcija	Opis
Zbroj	Odaberite broj naljepnica koje želite izraditi.
Povećano za	Odaberite vrijednost povećanja za broj ili slovo.
Vrsta	Odaberite vrstu serijalizacije. Za pojedinosti pogledajte primjere u nastavku.

- U opciji [Vrsta] možete odabrati [Norm. / Normal.], [Oktalni], [Dec / Decimalni] ili [Heks.].
- Stavke [Oktalni], [Dec / Decimalni] i [Heks.] nisu dostupne za crtične kodove.
- Promjene povećanja za brojeve ili slova na temelju odabrane opcije [Vrsta]:

[Norm. / Normal.]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...
- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[Oktalni]

0 1 2 3 4 5 6 7 **10** 11 12 13 14 15 16 17 **20** 21 ...

[Dec / Decimalni]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 ...

[Heks.]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f **20** 21 ...
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F **20** 21 ...

Srodne informacije

- Izrada serijaliziranih naljepnica

Izrada naljepnica s jednim serijaliziranim rasponom

Izradite naljepnice s jednim serijaliziranim rasponom tako da unesete uzorak teksta, kao što je prikazano.

- **Unos uzorka teksta**: A10
- **Serijalizirani raspon**: (1)
- **Rezultat ispisane naljepnice**:

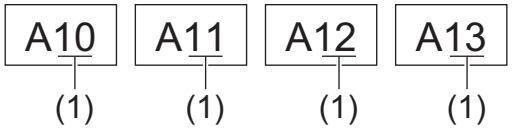

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Unesite „A10” pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite ABC.
3. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona koji želite serijalizirati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

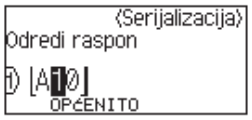

4. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona koji želite serijalizirati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

5. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
   - Postavite „4” u izborniku `[Zbroj]`.
   - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
   - Odaberite `[Norm.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

   Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite .

   Možete odabrati `[Sve]`, `[Trenutno]` ili `[Raspon]` za ispisnu opciju.

PT-E510/PT-E560BT

1. Unesite „A10” pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite .

3. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona koji želite serijalizirati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

4. Pritisnite ◄ ili ► da biste odabrali zadnji znak iz raspona koji želite serijalizirati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

5. Pritisnite ▲, ▼, ◄ ili ► da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
   - Postavite „4” u izborniku `[Zbroj]`.
   - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
   - Odaberite `[Normal.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

   Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.

6. Pritisnite .

   Možete odabrati `[Sve]`, `[Trenutno]` ili `[Raspon]` za ispisnu opciju.

Srodne informacije

- Izrada serijaliziranih naljepnica

Srodne teme:

- Opcije serijalizacije

Izrada naljepnica s dvama serijaliziranim rasponima

Izradite naljepnice s dvama serijaliziranim rasponima tako da unesete uzorak teksta, kao što je prikazano.

- **Unos uzorka teksta**: A-W10
- **Serijalizirani raspon**: (1) i (2)
- **Rezultat ispisane naljepnice**:

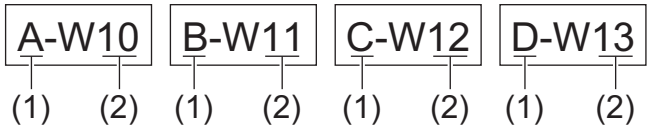

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Unesite „A-W10” pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite A/a/1.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Istodobna]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Odredite prvi raspon (1) koji želite serijalizirati.
   a. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   (Za (1) u ovom primjeru postavite pokazivač lijevo od „A”, a zatim dvaput pritisnite **OK (U redu)** s obzirom da su prvi i zadnji znak jednaki.)

5. Ponovite prethodni korak da biste odredili drugi raspon (2) koji želite serijalizirati.

6. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
   - Postavite „4” u izborniku `[Zbroj]`.
   - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
   - Odaberite `[Norm.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

   Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite ⎙.

   Možete odabrati `[Sve]`, `[Trenutno]` ili `[Raspon]` za ispisnu opciju.

PT-E510/PT-E560BT

1. Unesite „A-W10” pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Istodobna]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Odredite prvi raspon (1) koji želite serijalizirati.
   a. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   (Za (1) u ovom primjeru postavite pokazivač lijevo od „A”, a zatim dvaput pritisnite **OK (U redu)** s obzirom da su prvi i zadnji znak jednaki.)

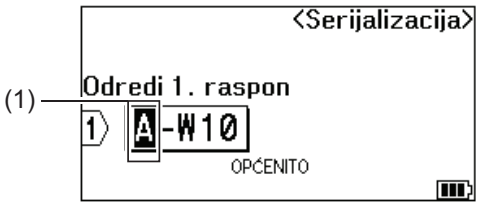

5. Ponovite prethodni korak da biste odredili drugi raspon (2) koji želite serijalizirati.

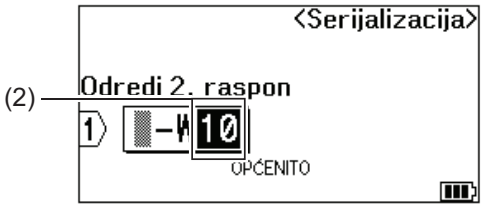

6. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
   - Postavite „4” u izborniku `[Zbroj]`.
   - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
   - Odaberite `[Normal.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

   Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite .

   Možete odabrati `[Sve]`, `[Trenutno]` ili `[Raspon]` za ispisnu opciju.

Srodne informacije

- Izrada serijaliziranih naljepnica

Srodne teme:

- Opcije serijalizacije

Izrada naprednih serijaliziranih naljepnica

Izradite napredne naljepnice s dvama serijaliziranim rasponima naljepnica tako da unesete uzorak teksta, kao što je prikazano.

- **Unos uzorka teksta**: W10-A
- **Serijalizirani raspon**: (1) i (2)
- **Rezultat ispisane naljepnice**:

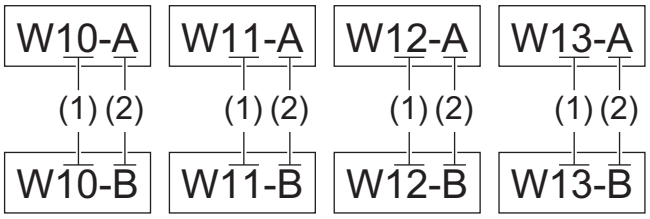

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Unesite „W10-A” pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite A/a B/b C/c.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Napredno]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Odredite prvi raspon (1) koji želite serijalizirati, a zatim odaberite broj i povećanje za prvi raspon.
   a. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   c. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
      - Postavite „4” u izborniku `[Zbroj]`.
      - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
      - Odaberite `[Norm.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

      Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.
5. Odredite drugi raspon (2) koji želite serijalizirati, a zatim odaberite broj i povećanje za drugi raspon.
   a. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

      (Za (2) u ovom primjeru postavite pokazivač lijevo od „A”, a zatim dvaput pritisnite **OK (U redu)** s obzirom da su prvi i zadnji znak jednaki.)

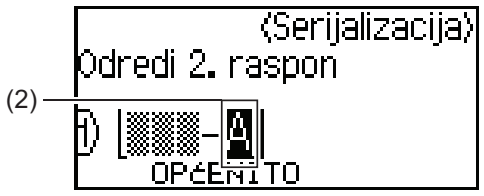

c. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
   - Postavite „2” u izborniku `[Zbroj]`.
   - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
   - Odaberite `[Norm.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

   Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.

6. Pritisnite .

   Možete odabrati `[Sve]`, `[Trenutno]` ili `[Raspon]` za ispisnu opciju.

PT-E510/PT-E560BT

1. Unesite „W10-A” pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Napredno]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Odredite prvi raspon (1) koji želite serijalizirati, a zatim odaberite broj i povećanje za prvi raspon.
   a. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

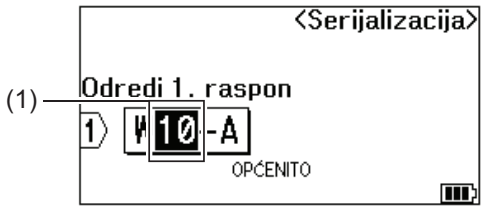

   c. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):
      - Postavite „4” u izborniku `[Zbroj]`.
      - Postavite „1” u izborniku `[Povećano za]`.
      - Odaberite `[Normal.]` iz izbornika `[Vrsta]`.

      Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.
5. Odredite drugi raspon (2) koji želite serijalizirati, a zatim odaberite broj i povećanje za drugi raspon.
   a. Postavite pokazivač lijevo od prvog znaka iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali zadnji znak iz raspona, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

      (Za (2) u ovom primjeru postavite pokazivač lijevo od „A”, a zatim dvaput pritisnite **OK (U redu)** s obzirom da su prvi i zadnji znak jednaki.)

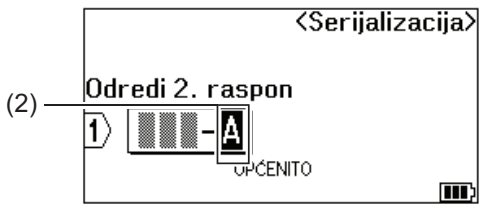

   c. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste postavili sljedeće parametre (za ovaj primjer):

- Postavite „2” u izborniku [Zbroj].
- Postavite „1” u izborniku [Povećano za].
- Odaberite [Normal.] iz izbornika [Vrsta].

Kada ih sve postavite, pritisnite **OK (U redu)**.

6. Pritisnite .

Možete odabrati [Sve], [Trenutno] ili [Raspon] za ispisnu opciju.

Srodne informacije

- Izrada serijaliziranih naljepnica

Srodne teme:

- Opcije serijalizacije

Ispis naljepnica

- Pregled naljepnica
- Ispis naljepnica
- Odabir opcije rezanja (PT-E310BT)
- Odabir opcije rezanja (PT-E510/PT-E560BT)
- Ispis prenesenih predložaka
- Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka

Pregled naljepnica

Prije ispisivanja možete pregledati naljepnice kako biste provjerili jesu li ispravne.

1. Pritisnite .
2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste pregled pomaknuli ulijevo, udesno, prema gore ili prema dolje.
   - Pritisnite da biste povećali ili smanjili pregled.
   - Pritisnite i ◀, ▶, ▲ ili ▼ za izravni skok na lijevi, desni, gornji ili donji rub.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Ispis naljepnica

(PT-E310BT) Da biste odrezali naljepnicu, pritisnite polugu rezača trake u gornjem lijevom kutu pisača za naljepnice.

- (PT-E310BT) Kako ne biste oštetili traku, nemojte pritiskati polugu rezača dok je na LCD-u prikazana poruka `[Ispis... Kopija]` ili `[Ulag. trake... Pričekajte]`.
- Nemojte povlačiti naljepnicu dok izlazi iz izlaznog otvora za traku. U protivnom će se tintna traka izbaciti zajedno s trakom, čineći traku neupotrebljivom.
- Nemojte blokirati izlazni otvor za traku tijekom ispisivanja. U protivnom će doći do zaglavljivanja trake.

1. Nakon izrade naljepnice pritisnite .
2. Ako ispisujete serijalizirane naljepnice, odaberite naljepnice koje želite ispisati pomoću tipki ▲ i ▼ za odabir opcije na LCD-u.

Opcija	Opis
`Sve`	Ispišite sve naljepnice.
`Trenutno`	Ispišite naljepnicu na kojoj se nalazi pokazivač.
`Raspon`	Odredite prvu i zadnju naljepnicu za ispis.

3. Za promjenu ostalih ispisnih opcija pritisnite , a zatim pritisnite .

NAPOMENA

- Kada ispisujete više naljepnica, poruka za potvrdu pojavljuje se nakon ispisa svake naljepnice.
  (PT-E510/PT-E560BT) Za onemogućavanje te poruke za potvrdu slijedite ove korake:
  a. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
  b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Pauza rezanja]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
  c. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Isključi]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
- Ako se baterija isprazni i ispisni se zadatak zaustavi, ispis možete nastaviti slijedeći ove korake (nije dostupno kada upotrebljavate USB ili Bluetooth vezu):
  a. Napunite bateriju u potpunosti, uključite pisač i pritisnite .
  b. Slijedite upute na LCD-u, odaberite raspon stranica i nastavite s ispisom.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica
  - Ispisne opcije

Ispisne opcije

Za promjenu ispisnih opcija pritisnite , a zatim pritisnite .

Opcija	Opis	
Kopije	Odaberite željeni broj kopija (1 – 99).	
Stranica	Sve	Kada ispisujete serijalizirane naljepnice, ispišite sve naljepnice.
	Trenutno	Kada ispisujete serijalizirane naljepnice, ispišite samo naljepnicu na kojoj se nalazi pokazivač.
	Raspon	Kada ispisujete serijalizirane naljepnice, odredite prvu i zadnju naljepnicu za ispis.
Redoslijed	Kada ispisujete više kopija serijaliziranih naljepnica, ispišite ih razvrstane ili naslagane.	
Preokreni	Obrnite boju znakova i boju pozadine na naljepnici. 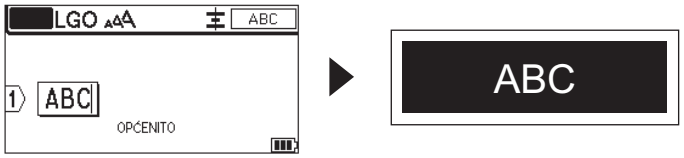	
Zrcalno	Upotrijebite prozirnu traku kada upotrebljavate ovu opciju, tako da se naljepnica može ispravno pročitati sa suprotne strane kada se pričvrsti na staklo, prozore ili druge prozirne površine. 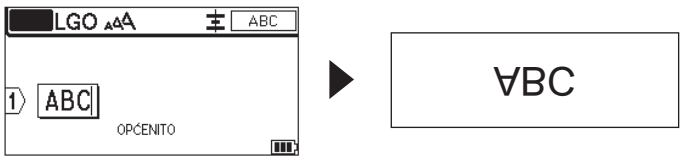	

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Odabir opcije rezanja (PT-E310BT)

Srodni modeli: PT-E310BT

1. Pritisnite AAA.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Opcija rezanja]`, a zatim pritisnite ◀ ili ▶ za odabir željene opcije.

   U tablicama u nastavku vizualni uzorci predstavljaju dijelove vaše naljepnice, kao što je ilustrirano u stupcu *Primjer*.

ABC	Ispisno područje
	Margina
	Margina za laminaciju

Postavka	Opis	Primjer
`Mala marg.`	Traka najprije automatski ulaže 23 mm, a zatim se ispisuje svaka pojedina naljepnica ostavljajući marginu od 2 mm prije i poslije teksta.	• Kada je svaka pojedina naljepnica duga otprilike 23 mm ili više 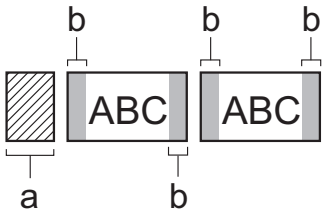 a. Otprilike 23 mm b. 2 mm • Kada je svaka pojedina naljepnica duga otprilike 23 mm ili manje 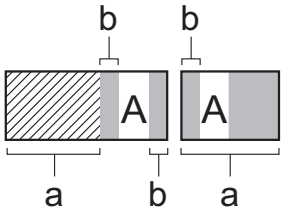 a. Otprilike 23 mm b. 2 mm
`Niz`	• Odaberite ovu postavku kada ispisujete više naljepnica s minimalnim marginama. • Prvo se ispisuje margina od 23 mm, a potom svaka naljepnica. Prije i poslije teksta ostavlja se margina od 2 mm. • Uložite traku prije upotrebe rezača trake. U protivnom se dio teksta može odrezati. Traku nemojte pokušati povući jer se tako može oštetiti kaseta s trakom.	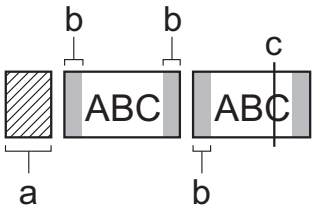 a. Otprilike 23 mm b. 2 mm c. Položaj zaustavljanja trake

Postavka	Opis	Primjer
Bez rez.	• Odaberite ovu postavku prilikom ispisivanja više kopija naljepnice ili kada upotrebljavate termoskupljajuću cijev ili bilo koje druge trake koje se ne mogu rezati rezačem trake, već se moraju rezati škarama. • Uložite traku prije upotrebe rezača trake. U protivnom se dio teksta može odrezati. Traku nemojte pokušati povući jer se tako može oštetiti kaseta s trakom. • Kada upotrebljavate trake koje se ne mogu rezati rezačem trake, uklonite kasetu s trakom nakon ispisivanja i škarama odrežite traku.	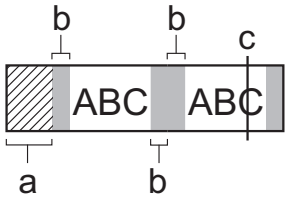 a. Otprilike 23 mm b. 2 mm c. Položaj zaustavljanja trake
Vel. marg.	Ukupna margina (margina za laminaciju + margina naljepnice) iznosi 25 mm sa svake strane naljepnice.	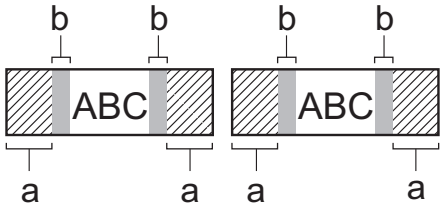 a. Otprilike 23 mm b. 2 mm
Poseb. traka	• Odaberite ovu postavku kada se koristite bilo kojom posebnom trakom. • Kada upotrebljavate tekstilnu traku koja se može peglati ili termoskupljajuću cijev odaberite opciju Poseb. traka za stavku Opcija rezanja prije ispisivanja. Nakon ispisivanja uklonite kasetu s trakom iz pisača za naljepnice i škarama odrežite traku.	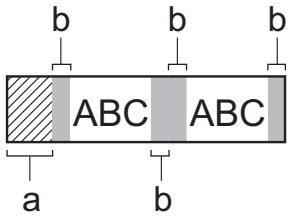 a. Otprilike 23 mm b. 2 mm

3. Pritisnite **OK (U redu)**.

- Ako opciju rezanja postavite na [Bez rez.] ili [Niz], mjesto rezanja postavlja se na sredinu ispisnog područja nakon ispisivanja posljednje naljepnice. Kada se poruka [Početi s ulag.?] prikaže na LCD-u pritisnite **OK (U redu)** za ulaganje trake. Pritisnite **Esc** za povratak na zaslon za unos teksta.
- Ako opciju rezanja postavite na [Vel. marg.], [Mala marg.] ili [Niz], nakon ispisivanja pojavit će se poruka [Izreži traku ili pritisni Enter za nastavak.], a pisač za naljepnice prebacit će se u Način rada pauziranja rezanja.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Odabir opcije rezanja (PT-E510/PT-E560BT)

Srodni modeli: PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Opcije rezanja]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju.

Ne	Primjer	Potpuno rezanje	Polovično rezanje	Lančano
1		Ne	Da	Ne
2		Da	Da	Ne
3		Ne	Ne	Ne
4		Da	Ne	Ne
5	1. Položaj zaustavljanja trake	Ne	Da	Da
6	 1. Položaj zaustavljanja trake	Da	Da	Da
7	1. Položaj zaustavljanja trake	Ne	Ne	Da
8	1. Položaj zaustavljanja trake	Da	Ne	Da
9		Za posebnu traku		

4. Pritisnite **OK (U redu)**.

- Postavka Lančano ne ulaže niti reže traku kada se posljednja naljepnica ispiše.

  Pritisnite kako biste uložili i odrezali traku.

- Postavka Polovično rezanje postaje nedostupna prilikom upotrebe tekstilnih traka koje se mogu peglati, termoskupljajuće cijevi ili nelaminiranih traka.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Ispis prenesenih predložaka

Na pisač za naljepnice možete prenijeti predloške izrađene u aplikaciji P-touch Editor, prilagoditi tekst, a zatim ispisati ažurirane naljepnice.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Ispiši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Ako još niste prenijeli predloške iz aplikacije P-touch Editor, stavka `[Preneseni predlošci]` neće se pojaviti na popisu opcija.

Više informacija ➤➤ *Srodne teme*

Srodne informacije

- Ispis naljepnica
  - Uređivanje i ispis prenesenih predložaka
  - Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka
  - Brisanje prenesenog predloška

Srodne teme:

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Uređivanje i ispis prenesenih predložaka

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite urediti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Uredi nalj. (nije sprem.)]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali objekt u predlošku koji želite urediti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Uredite objekt, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Prilikom uređivanja prenesenog predloška ne možete dodavati ili brisati prijelome redaka.

7. Pritisnite **Esc** za povratak na prethodni zaslon.
8. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Ispiši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Svoje izmjene ne možete spremiti na prenesenom predlošku.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka

Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka

Na pisač za naljepnice možete prenijeti predloške povezane s bazom podataka te izrađene u aplikaciji P-touch Editor, prilagoditi tekst, a zatim ispisati ažurirane naljepnice.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Ispiši iz baze podataka]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste odabrali prvi zapis iz raspona koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Prvi redak zapisa istaknut je na LCD-u.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali posljednji zapis iz raspona koji želite ispisati.
7. Pritisnite **OK (U redu)**.
   Predlošci su ispisani.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka
  - Traženje određenih informacija unutar predloška u bazi podataka

Srodne teme:

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Traženje određenih informacija unutar predloška u bazi podataka

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Ispiši iz baze podataka]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
5. Unesite podatak ili naziv koji želite pronaći.

   Primjerice, unesite „B” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „B”. Unesite „BR” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „BR”.

   Unesite koliko je god slova ili brojeva potrebno.

- Ako niz sadržava znak koji ste unijeli, pokazivač će se na LCD-u pomaknuti do tog sadržaja i istaknuti ga. Ako sadržaj ne postoji, pokazivač će ostati na svom trenutačnom položaju.
- (PT-E310BT) Ako više polja baze podataka sadržavaju znak koji tražite, pritisnite , a zatim pritisnite da biste se pomaknuli do sljedećeg polja koje sadržava znak. Znak će biti istaknut u tom polju.
- (PT-E510/PT-E560BT) Ako više polja baze podataka sadržavaju znak koji tražite, pritisnite da biste se pomaknuli do sljedećeg polja koje sadržava znak. Znak će biti istaknut u tom polju.
- Pritisnite za brisanje posljednjeg znaka u podacima pretraživanja. Pokazivač će prijeći na sljedeće polje koje sadržava preostale znakove pretraživanja.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka

Brisanje prenesenog predloška

Kada izbrišete preneseni predložak, on se briše samo iz pisača za naljepnice. Ne briše se iz aplikacije P-touch Editor ili baze podataka.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite izbrisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Izbriši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Prikazat će se poruka `[Izbrisati?]`.
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka

Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka

Na pisač za naljepnice možete prenijeti bazu podataka pretvorenu u CSV datoteku, prilagoditi tekst, a zatim ispisati ažurirane naljepnice.

- Pobrinite se da baza podataka koju prenosite u pisač za naljepnice nema dodijeljen predložak.
- Podaci baze podataka uvoze se u svaku pojedinu vrstu primjene naljepnice u skladu s brojem blokova i naljepnica postavljenim za svaku vrstu.
- Ako je odabrani raspon baze podataka veći od broja blokova i naljepnica postavljenih za svaku pojedinu vrstu primjene naljepnice, podaci se uvoze dok se ne dosegne najveći mogući broj.

Tablica u nastavku prikazuje rezultate ispisa za svaku pojedinu vrstu primjene naljepnice kada se uvoze baze podataka kao u sljedećim primjerima.

Primjer 1

number	name (1)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Primjer 2

number	name (2)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

1,2 Odabrani raspon u bazi podataka

Vrsta primjenenaljepnice	Način uvoza podataka	Rezultat ispisa < Primjer 1 >	Rezultat ispisa < Primjer 2 >
Općenito	Zasebno za svaku naljepnicu	AA AB AC AD	AA a AB b
Prednja ploča	Zasebno za svaku naljepnicu	(Kada se postavljaju 2 bloka po naljepnici) AA AB AC AD	(Kada se postavljaju 2 bloka po naljepnici) AA a AB b
Omot za kabel	Zasebno za svaku naljepnicu	AA AA AA AB AB AB AC AC AC AD AD AD	AA AA AA a a a AB AB AB b b b
Kabelska zastavica	Zasebno za svaku naljepnicu	AA AA AB AB	AA AA a a
	Zasebno za svaki blok	AA AB AC AD	AA a AB b
Prespojna ploča	Zasebno za svaki blok	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
Priključni blok	Zasebno za svaki blok	AA AB AC AD AE AF AG	AA a AB b AC c AD d

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pritisnite gumb za vrstu primjene naljepnice koju želite za ispis.
2. Pritisnite , a zatim pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
4. Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste odabrali prvi zapis iz raspona koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste odabrali zadnji zapis iz raspona koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Zapisi iz odabranog raspona bit će istaknuti na LCD-u.
6. Pritisnite .

PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite gumb vrste primjene naljepnice koju želite za ispis.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
4. Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste odabrali prvi zapis iz raspona koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste odabrali zadnji zapis iz raspona koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Zapisi iz odabranog raspona bit će istaknuti na LCD-u.
6. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispis naljepnica
  - Uređivanje prenesene baze podataka
  - Brisanje prenesene baze podataka

Srodne teme:

- Izrada naljepnica pomoću vrste primjene naljepnice
- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Uređivanje prenesene baze podataka

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite A B C D E F.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite urediti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali ćeliju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite **OK (U redu)**.
4. Uredite ćeliju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. Da biste otkazali uređivanje, pritisnite **Esc**, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

- Možete dodati ili izbrisati prijelom retka.
- Broj dostupnih simbola koje možete upotrijebiti ograničen je.
- Svaka ćelija može sadržavati do pet redaka.

5. Pritisnite **Esc**.
   Vaše promjene baze podataka su spremljene.

PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite ABC.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite urediti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali ćeliju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite **OK (U redu)**.
4. Uredite ćeliju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. Da biste otkazali uređivanje, pritisnite **Esc**, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

- Možete dodati ili izbrisati prijelom retka.
- Broj dostupnih simbola koje možete upotrijebiti ograničen je.
- Svaka ćelija može sadržavati do sedam redaka.

5. Pritisnite **Esc**.
   Vaše promjene baze podataka su spremljene.

Srodne informacije

- Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka
  - Traženje određenih informacija unutar baze podataka

Traženje određenih informacija unutar baze podataka

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pritisnite ⇧, a zatim pritisnite A B C D E F.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
3. Unesite podatak ili naziv koji želite pronaći.
   Primjerice, unesite „B” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „B”. Unesite „BR” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „BR”.
   Unesite koliko je god slova ili brojeva potrebno.

- Ako niz sadržava znak koji ste unijeli, pokazivač će se na LCD-u pomaknuti do tog sadržaja i istaknuti ga. Ako sadržaj ne postoji, pokazivač će ostati na svom trenutačnom položaju.
- Ako više polja baze podataka sadržavaju znak koji tražite, pritisnite ⇧, a zatim pritisnite A B C D E F da biste se pomaknuli do sljedećeg polja koje sadržava znak. Znak će biti istaknut u tom polju.
- Pritisnite ⌫ za brisanje posljednjeg znaka u podacima pretraživanja. Pokazivač će prijeći na sljedeće polje koje sadržava preostale znakove pretraživanja.

PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite ABC.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Odabrana baza podataka pojavljuje se na LCD-u.
3. Unesite podatak ili naziv koji želite pronaći.
   Primjerice, unesite „B” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „B”. Unesite „BR” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „BR”.
   Unesite koliko je god slova ili brojeva potrebno.

- Ako niz sadržava znak koji ste unijeli, pokazivač će se na LCD-u pomaknuti do tog sadržaja i istaknuti ga. Ako sadržaj ne postoji, pokazivač će ostati na svom trenutačnom položaju.
- Ako više polja baze podataka sadržavaju znak koji tražite, pritisnite ABC da biste se pomaknuli do sljedećeg polja koje sadržava znak. Znak će biti istaknut u tom polju.
- Pritisnite ⌫ za brisanje posljednjeg znaka u podacima pretraživanja. Pokazivač će prijeći na sljedeće polje koje sadržava preostale znakove pretraživanja.

Srodne informacije

- Uređivanje prenesene baze podataka

Brisanje prenesene baze podataka

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pritisnite , a zatim pritisnite  .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite izbrisati, a zatim pritisnite .

   Prikazat će se poruka `[Izbrisati?]`.
3. Pritisnite **OK (U redu)**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali bazu podataka koju želite izbrisati, a zatim pritisnite .

   Prikazat će se poruka `[Izbrisati?]`.
3. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka

Upotreba memorije za datoteke

- Spremanje datoteka naljepnica
- Ispis, otvaranje ili brisanje spremljene datoteke naljepnice

Spremanje datoteka naljepnica

Možete spremiti do 99 datoteke/a naljepnica te ih dohvatiti za ispisivanje kasnije. Spremljene naljepnice možete uređivati i prebrisati.

1. Unesite tekst i format svoje naljepnice.
2. Pritisnite .
3. Ako se to pojavi, pritisnite `[Lokal. datoteke]`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Spremi]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Unesite naziv datoteke, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

NAPOMENA

Za potvrdu dostupnog prostora u memoriji datoteke učinite sljedeće:

a. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Upotreba memorije]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
c. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Lokalni sadržaj]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba memorije za datoteke

Ispis, otvaranje ili brisanje spremljene datoteke naljepnice

1. Pritisnite .
2. Ako se to pojavi, pritisnite `[Lokal. datoteke]`.
3. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
`Ispiši`	a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `Ispiši`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. b. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. c. Ako se pojavi zaslon za odabir, odaberite `Sve` ili `Raspon`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
`Otvori`	a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `Otvori`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. b. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
`Izbriši`	a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `Izbriši`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. b. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. Prikazat će se poruka `Izbrisati?`. c. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba memorije za datoteke

Izrada i ispis naljepnica putem računala

- Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Windows)
- Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Mac)
- Ispis naljepnica upotrebom upravljačkog program pisača (Windows)

Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Windows)

Za upotrebu pisača za naljepnice putem računala sa sustavom Windows instalirajte upravljački program pisača vašeg modela i P-touch Editor na računalo.

Za najnovije upravljačke programe i softver idite na stranicu svog modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com/downloads.

1. Pokrenite P-touch Editor .

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
2. Pobrinite se da je naziv vašeg modela odabran na početnom zaslonu.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Da biste izradili novi izgled, kliknite karticu **New Label (Nova naljepnica)**, a zatim kliknite gumb **New Label (Nova naljepnica)** (1).
   - Da biste izradili novi izgled koristeći se unaprijed zadanim izgledom, kliknite karticu **New Label (Nova naljepnica)**, a zatim kliknite gumb kategorije (2), odaberite predložak i kliknite **Create (Izradi)** (3).
   - Da biste otvorili postojeći izgled, kliknite **Open (Otvori)** (4).

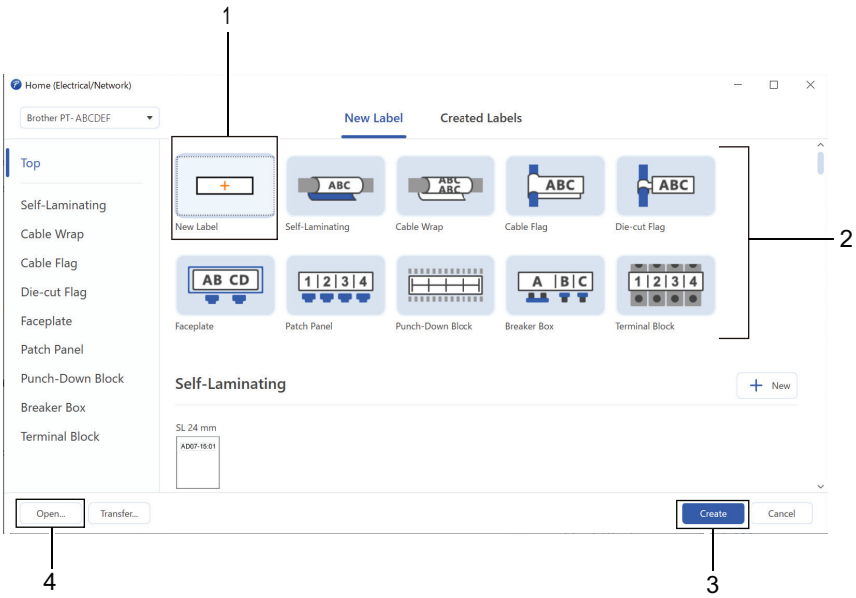

4. Kliknite ikonu **Print (Ispis)**.
5. Odaberite željene postavke ispisa, a zatim kliknite **Print (Ispis)**.

Za promjenu načina pokretanja aplikacije P-touch Editor, otvorite P-touch Editor i kliknite **File (Datoteka)** > **Options (Opcije)**. Odaberite opciju **Mode (Način rada)** na lijevoj strani zaslona, a zatim odaberite opciju **Home/Office (Kućni/ured)** ili **Electrical/Network (Električna/mreža)**. Za primjenu postavke kliknite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem računala
  - Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Windows)

Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Windows)

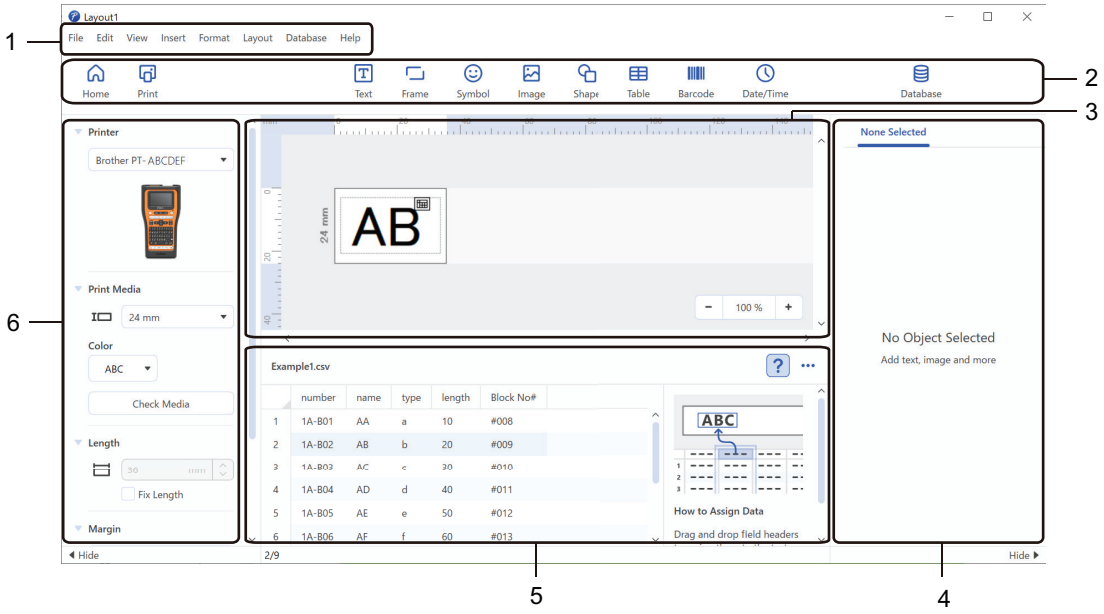

1. Traka izbornika
2. Alatna traka
3. Prozor izgleda
4. Inspektor objekta
5. Područje za povezivanje baze podataka
6. Inspektor naljepnica

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Windows)

Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Mac)

Preuzmite i instalirajte aplikaciju P-touch Editor iz trgovine App Store na svoje Mac računalo.

Instalirajte P-touch Editor da biste pisač za naljepnice koristili sa svojim Mac računalom.

1. Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Applications (Aplikacije)**, a zatim dvaput kliknite ikonu **Brother P-touch Editor**.
2. Kada se aplikacija P-touch Editor pokrene, kliknite **New (Novo)** da biste odabrali predložak, izradili novi izgled ili otvorili postojeći izgled.

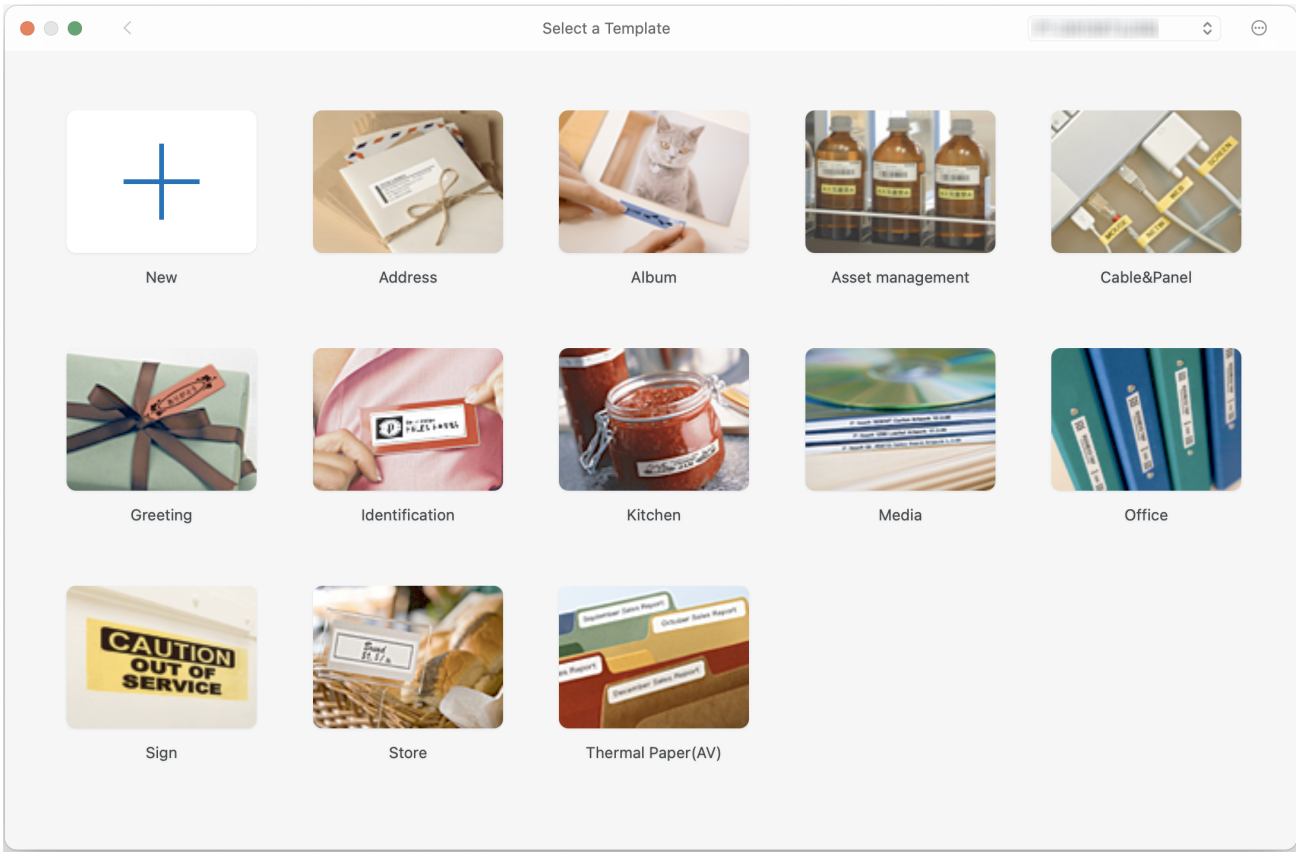

3. Kliknite ikonu **Print (Ispiši)**.
4. Odaberite željene postavke ispisa, a zatim kliknite **Print (Ispiši)**.

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem računala
  - Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Mac)

Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Mac)

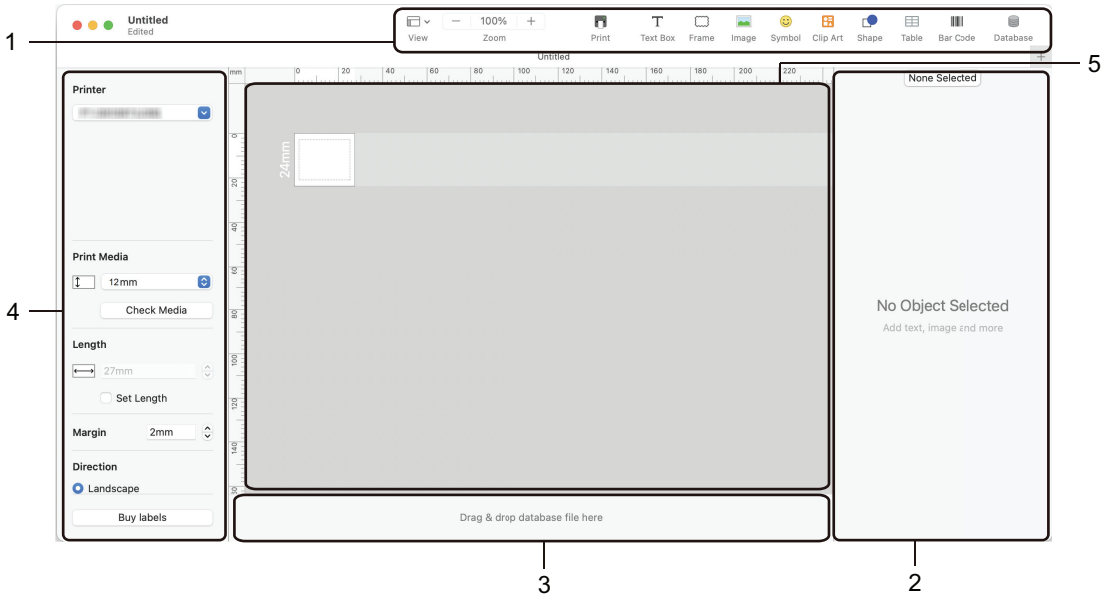

1. Alatna traka
2. Inspektor objekta
3. Područje za povezivanje baze podataka
4. Inspektor naljepnica
5. Prozor izgleda

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica pomoću aplikacije P-touch Editor (Mac)

Ispis naljepnica upotrebom upravljačkog program pisača (Windows)

Provjerite jeste li instalirali upravljački program pisača.

Za najnovije upravljačke programe i softver idite na stranicu svog modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com/downloads.

1. Povežite pisač za naljepnice s računalom.
2. Otvorite dokument koji želite ispisati.
3. Odaberite naredbu za ispis u aplikaciji.
4. Odaberite pisač za naljepnice, a zatim kliknite gumb za svojstva ili preferencije pisača.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
5. Po potrebi promijenite postavke upravljačkog programa pisača.
6. Kliknite **OK (U redu)**.
7. Dovršite ispisivanje.

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem računala

Srodne teme:

- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom pomoću kabela USB Type-C
- Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha
- Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)

Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

- Napomene o upotrebi funkcija prijenosa (Windows)
- Prijenos predloška ili drugih podataka s računala na pisač (Windows)
- Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču na računalu (Windows)
- Brisanje podataka pisača s računala (Windows)
- Izrada datoteka za prijenos ili datoteka s paketom podataka za prijenos (Windows)

Napomene o upotrebi funkcija prijenosa (Windows)

Pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor nisu dostupne s pisačem, stoga imajte na umu sljedeće stavke dok se koristite aplikacijom P-touch Editor za izradu predložaka.

Izrađene predloške možete pregledati prije nego što ih prenesete na pisač.

Izrada predložaka

- Pojedini tekstovi u predlošcima koji se prenose na pisač mogu se ispisati u sličnim fontovima i veličinama znakova učitanima na pisač. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od slike predloška izrađenog u aplikaciji P-touch Editor.
- Ovisno o postavci tekstnog objekta, veličina znakova mogla bi se automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku Tekstni objekt.
- Iako se u aplikaciji P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, stilovi se mogu primijeniti na blok teksta samo na pisaču. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na pisaču.
- Pozadine zadane u aplikaciji P-touch Editor nisu kompatibilne s pisačem.
- Izgled iz aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na dvije naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Ispisat će se samo dio naljepnice unutar područja koje se može ispisati.

Prenošenje predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike u području pregleda aplikacije P-touch Editor.
- Ako se dvodimenzionalni crtični kod, koji pisač ne podržava, prenese na pisač, crtični kod konvertirat će se u sliku. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati. Ovaj pisač podržava samo QR kod ili Data Matrix.
- QR kod ili Data Matrix moraju se izraditi upotrebom standardnih alfanumeričkih znakova i brojeva. Ako tijekom prijenosa crtični kod uključuje posebne znakove, pisač ne može ispravno izraditi crtični kod.
- Svi preneseni objekti koji se ne budu mogli uređivati pisačem pretvorit će se u slike.
- Grupirani objekti konvertirat će se u jednu bitmapu.
- U slučaju preklapanja objekata ispisat će se samo donji objekt.

Prenošenje podataka koji nisu predlošci

Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (CSV datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Prvi redak podataka u prenesenoj datoteci pisač mora prepoznati kao „nazive polja”.

Zajednički prijenos predloška i baze podataka

Najnoviji P-touch Editor podržava LBXS datoteke pomoću kojih se predložak i baza podataka mogu prenijeti kao jedna datoteka.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Prijenos predloška ili drugih podataka s računala na pisač (Windows)

1. Povežite pisač i računalo USB kabelom, a zatim uključite pisač.
2. Pokrenite P-touch Editor .

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
3. Pobrinite se da je naziv vašeg modela odabran na početnom zaslonu.
4. Otvorite željeni predložak ili izradite novi izgled.
5. Kliknite **File (Datoteka)** > **Transfer Template (Prenesi predložak)**.

   Pojavit će se prozor prijenosa. Predložak je naveden u prozoru.

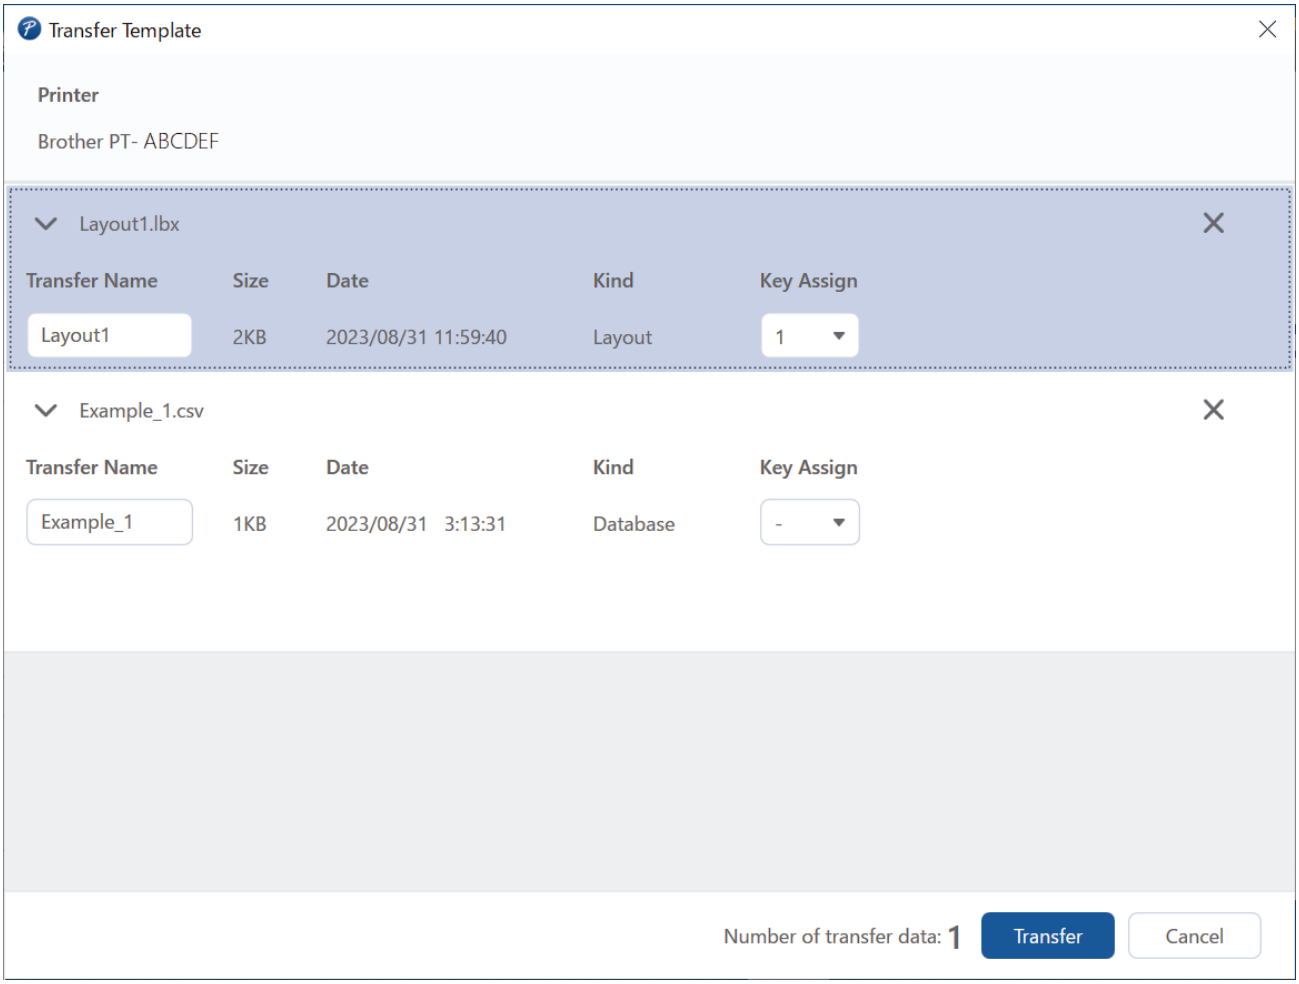

6. Za promjenu broja **Key Assign (Dodjela tipki)** (memorijska lokacija u pisaču) dodijeljenog stavci kliknite željenu stavku i zatim odaberite broj.

NAPOMENA

- Bazi podataka nije dodijeljen broj dodjele tipke.
- Pisač će prebrisati svaki prethodno spremljeni predložak koji ima isti broj tipke kao novi predložak koji se na njega prenosi.

7. Za promjenu naziva prijenosa predloška ili drugih podataka kliknite željenu stavku, a zatim upišite novi naziv.

   Broj znakova razlikuje se ovisno o modelu pisača.
8. Pobrinite se da su predložak i drugi podaci koje želite prenijeti odabrani na popisu datoteka, a zatim kliknite **Transfer (Prenesi)**.

9. Kliknite **OK (U redu)**.
   Odabrane stavke prenose se na pisač.

Možete prenijeti više predložaka ili drugih podataka istovremeno. Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)
  - Prijenos više stavki s računala na pisač (Windows)

Srodne teme:

- Ispis prenesenih predložaka
- Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka
- Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka

Prijenos više stavki s računala na pisač (Windows)

Kada prenosite više stavki pomoću aplikacije P-touch Editor, slijedite ove smjernice.

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Pojedinosti
Predložak	99	• Pojedini predložak može sadržavati najviše 50 objekta. • Najveći mogući broj redaka koji može sadržavati svaki objekt razlikuje se ovisno o modelu vašeg pisača.
Baza podataka	99	• Mogu se prenositi samo CSV datoteke. • Svaka CSV datoteka može sadržavati najviše 255 polja i 65 000 zapisa.

1. Povežite pisač i računalo USB kabelom, a zatim uključite pisač.
2. Pokrenite P-touch Editor .

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
3. Pobrinite se da je naziv vašeg modela odabran na početnom zaslonu, a zatim kliknite **Transfer (Prenesi)**.
4. U prozoru **Transfer (Prenesi)** kliknite **Browse... (Pregled...)** i odaberite stavke koje želite prenijeti.

   Odabrane stavke pojavit će se na popisu datoteka.
5. Pobrinite se da su stavke koje želite prenijeti odabrane na popisu datoteka, a zatim kliknite **Transfer (Prenesi)**.
6. Kliknite **OK (U redu)**.

   Odabrane stavke prenose se na pisač.

Srodne informacije

- Prijenos predloška ili drugih podataka s računala na pisač (Windows)

Srodne teme:

- Ispis prenesenih predložaka
- Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka
- Ispisivanje prenesenih podataka baze podataka

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču na računalu (Windows)

Upotrijebite P-touch Transfer Manager za izradu sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču na računalu. P-touch Transfer Manager instalira se s aplikacijom P-touch Editor 5.4, što može biti starija verzija aplikacije P-touch Editor od one koju trenutačno upotrebljavate. Za preuzimanje aplikacije P-touch Editor 5.4 potražite odgovarajući savjet usluge **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na support.brother.com.

- Sigurnosne kopije predložaka ili drugih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Ovisno o modelu pisača, sigurnosne kopije predložaka i podataka možda se neće moći prenositi među različitim modelima.

1. Pokrenite P-touch Editor 5.4.

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
2. Otvorite prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

   Kliknite **File (Datoteka)** > **Transfer Template (Prenesi predložak)** > **Transfer (Prenesi)**.
3. Povežite računalo i pisač za naljepnice i uključite pisač za naljepnice.

   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa prozora aplikacije P-touch Transfer Manager.
4. Odaberite pisač s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite **Backup (Sigurnosna kopija)**.

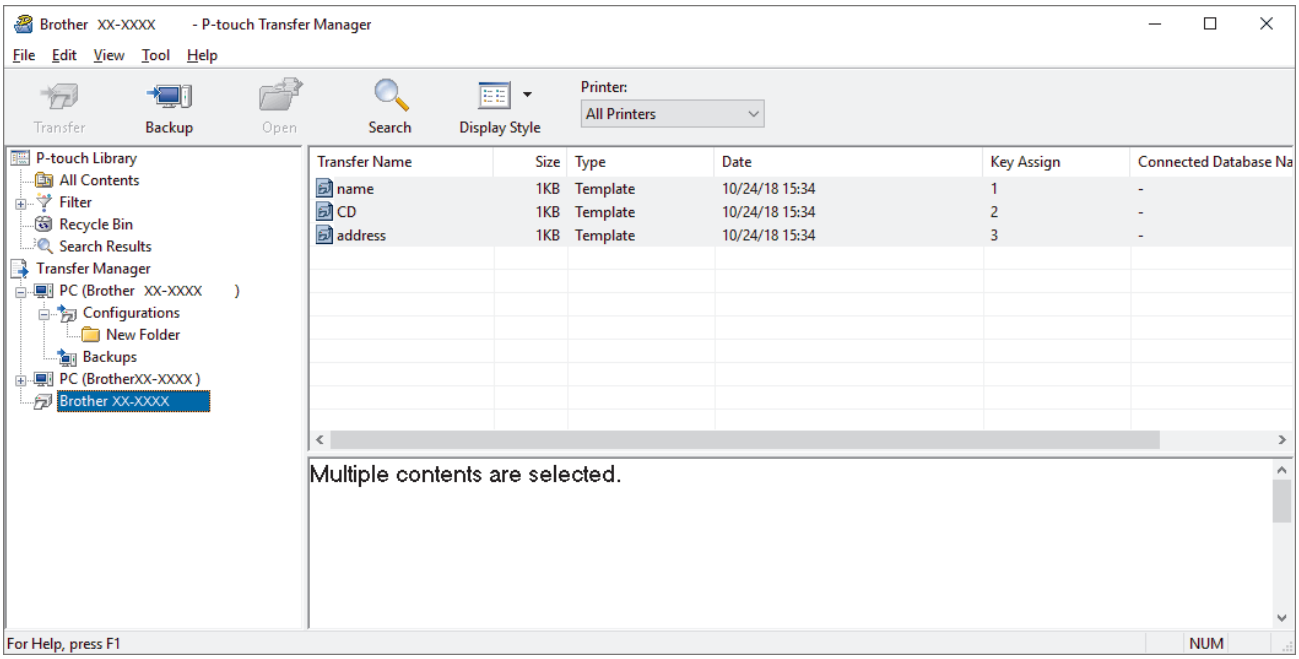

   Pojavit će se poruka o potvrdi.
5. Kliknite **OK (U redu)**.

   Izradit će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom pisač. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi predlošci i drugi podaci pisača prenose se u novu mapu i spremaju na računalo.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Brisanje podataka pisača s računala (Windows)

Za brisanje podataka pisača s računala upotrijebite aplikaciju P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager instalira se s aplikacijom P-touch Editor 5.4, što može biti starija verzija aplikacije P-touch Editor od one koju trenutačno upotrebljavate. Za preuzimanje aplikacije P-touch Editor 5.4 potražite odgovarajući savjet usluge **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na support.brother.com.

1. Pokrenite P-touch Editor 5.4.

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
2. Otvorite prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

   Kliknite **File (Datoteka)** > **Transfer Template (Prenesi predložak)** > **Transfer (Prenesi)**.
3. Povežite računalo i pisač za naljepnice i uključite pisač za naljepnice.

   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa prozora aplikacije P-touch Transfer Manager.
4. Desnom klikom miša kliknite pisač i zatim odaberite izbornik **Delete All (Izbriši sve)**.

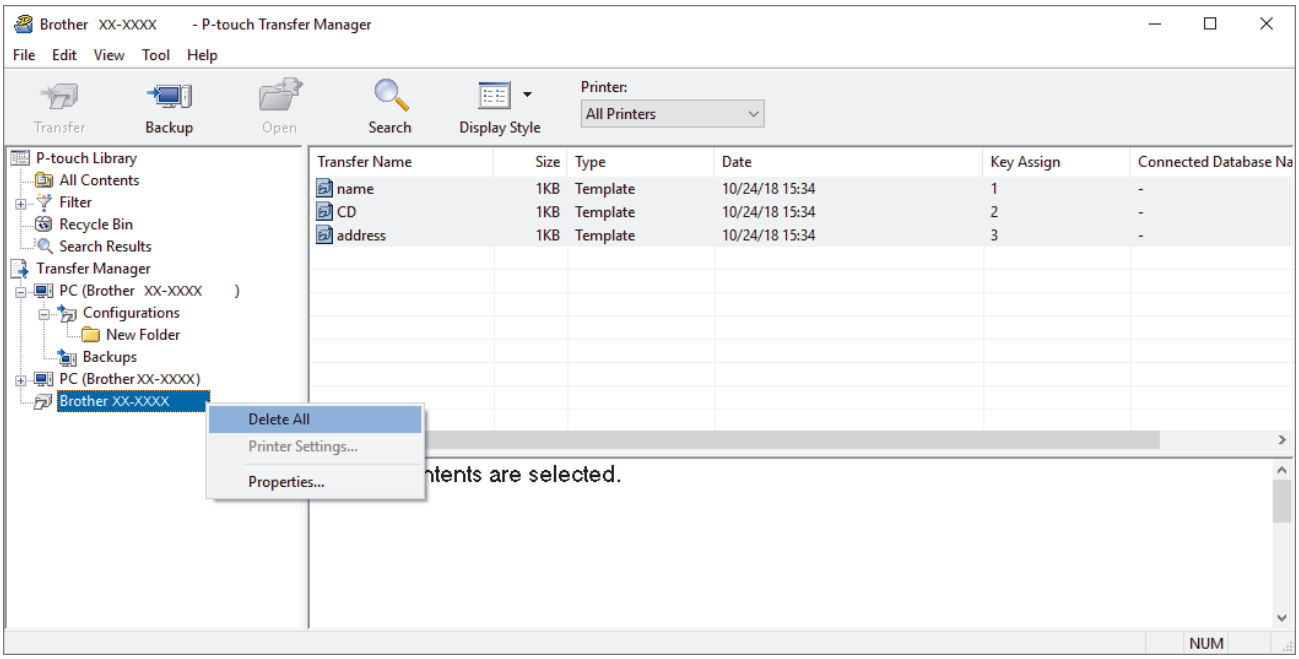

Pojavit će se poruka o potvrdi.

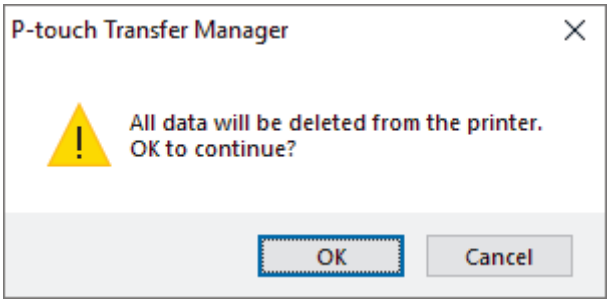

5. Kliknite **OK (U redu)**.

   Izbrisat će se svi predlošci i ostali podaci spremljeni na pisač.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Izrada datoteka za prijenos ili datoteka s paketom podataka za prijenos (Windows)

Izradite datoteke za prijenos (BLF) ili datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ) s priloženim predlošcima, tako da se ti predlošci mogu upotrebljavati na drugim udaljenim pisačima.

Upotrijebite P-touch Transfer Manager za izradu datoteka za prijenos ili datoteka s paketom podataka za prijenos. P-touch Transfer Manager instalira se s aplikacijom P-touch Editor 5.4, što može biti starija verzija aplikacije P-touch Editor od one koju trenutačno upotrebljavate. Za preuzimanje aplikacije P-touch Editor 5.4 potražite odgovarajući savjet usluge **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na support.brother.com.

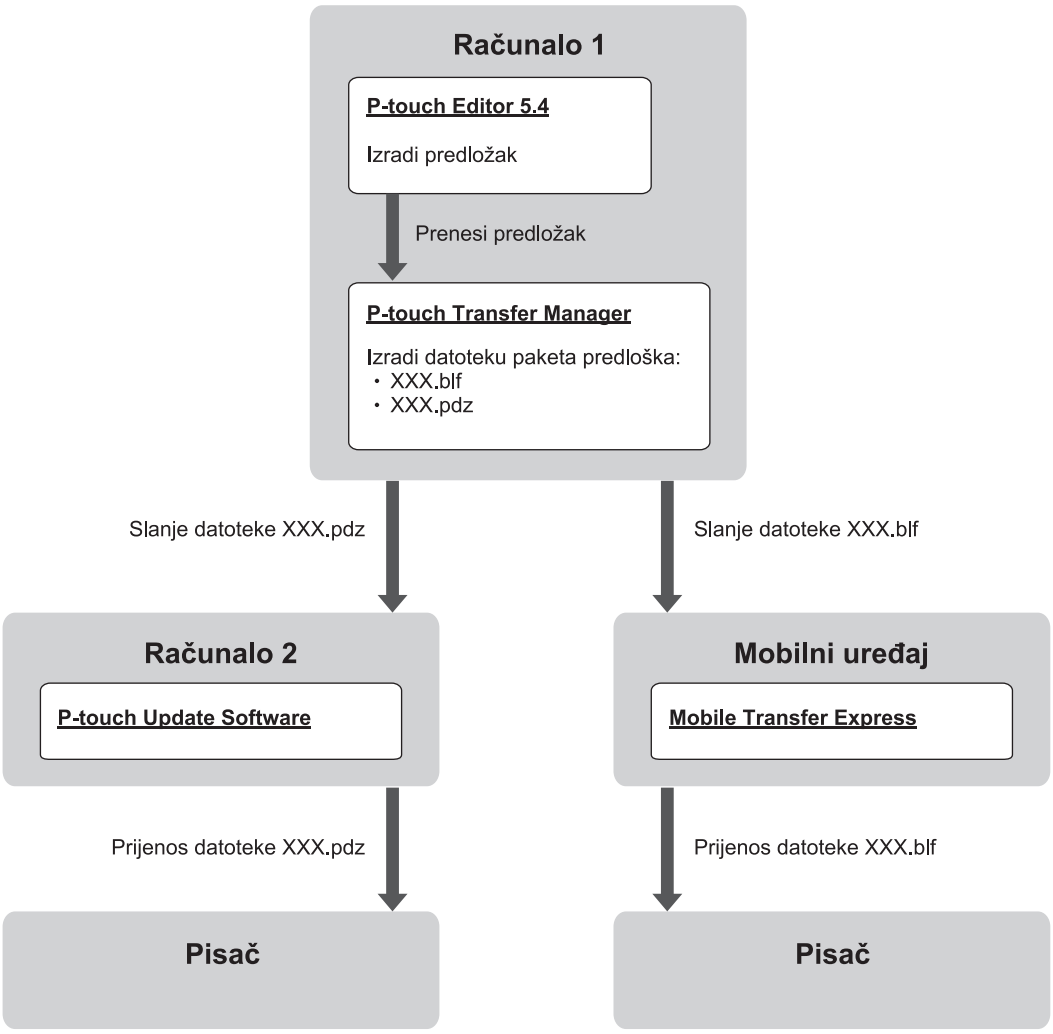

Način prijenosa predloška		Format datoteke
S računala	P-touch Update Software	PDZ
S mobilnog uređaja	Mobile Transfer Express	BLF

1. Pokrenite P-touch Editor 5.4.
   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.
   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
2. Izradite predložak pomoću aplikacije P-touch Editor 5.4.
3. Otvorite prozor značajke P-touch Transfer Manager u aplikaciji P-touch Editor 5.4.

Kliknite **File (Datoteka)** > **Transfer Template (Prenesi predložak)** > **Transfer (Prenesi)**.

Prikazat će se prozor značajke P-touch Transfer Manager. Predložak će se prenijeti u mapu **Configurations (Konfiguracije)**.

4. Bez da pisač za naljepnice povežete s računalom, u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager odaberite mapu **Configurations (Konfiguracije)**, a zatim odaberite predložak koji želite spremiti.

Istodobno možete odabrati više predložaka.

5. Kliknite **File (Datoteka)** > **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)**.

NAPOMENA

Gumb **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)** prikazat će se ako pisač za naljepnice nije povezan s računalom ili ako nije spojen na mrežu.

- Ako kliknete gumb **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)** nakon što odaberete mapu **Configurations (Konfiguracije)**, svi predlošci u mapi spremaju se kao datoteka za prijenos (BLF) ili datoteka s paketom podataka za prijenos (PDZ).
- U jednu datoteku za prijenos (BLF) ili datoteku s paketom podataka za prijenos (PDZ) može se kombinirati više predložaka.

6. U polju **Spremi u obliku** odaberite željeni format datoteke za prijenos, a zatim unesite naziv i spremite predložak.
7. Kada upotrebljavate računalo za prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ) na pisač za naljepnice, upotrijebite P-touch Update Software.
   a. Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Update Software** na radnoj površini.
   b. Kliknite **Ažuriranje firmvera**.
   c. Kliknite padajući popis **Pisač**, odaberite svoj pisač, a zatim kliknite **OK**.
   d. Kliknite **Datoteka** > **Otvori** i odredite datoteku koju želite prenijeti.
   e. Odaberite određenu datoteku s popisa datoteka, a zatim kliknite gumb **Prijenos**.
8. Kada upotrebljavate mobilni uređaj za prijenos datoteke za prijenos (BLF) ➤➤ *Srodne teme*: *Prijenos predložaka izrađenih na računalu na pisač putem mobilnog uređaja*.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem računala (Windows)

Srodne teme:

- Prijenos predložaka izrađenih na računalu na pisač putem mobilnog uređaja

Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Srodni modeli: PT-E310BT/PT-E560BT

- Instaliranje mobilnih aplikacija
- Izrada i ispis naljepnica putem mobilnog uređaja
- Prijenos predložaka izrađenih na računalu na pisač putem mobilnog uređaja

Instaliranje mobilnih aplikacija

Srodni modeli: PT-E310BT/PT-E560BT

Upotrijebite aplikacije tvrtke Brother za izravni ispis s uređaja iPhone, iPad, iPod touch i mobilnih uređaja sa sustavom Android™ te za prijenos podataka, uključujući predloške, simbole i baze podataka izrađene pomoću računala, na pisač putem Bluetooth veze.

Aplikacija	Značajke
Brother Pro Label Tool	Izradite naljepnice za telekomunikacije, podatkovne komunikacije ili električne identifikacije na zahtjev.
Mobile Transfer Express	Prenesite kompatibilne predloške naljepnica, baze podataka i slike na svoj pisač pomoću aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows).

Za više informacija o mobilnim aplikacijama dostupnim za vaš pisač posjetite https://support.brother.com/g/d/f5f9

Srodne informacije

- Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Izrada i ispis naljepnica putem mobilnog uređaja

Srodni modeli: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Pokrenite aplikaciju za ispisivanje naljepnica na mobilnom uređaju.
2. Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

   Možete odabrati i ranije dizajniranu naljepnicu ili sliku i ispisati ih.
3. Odaberite izbornik za ispis u aplikaciji za ispis naljepnica kako biste ispisali svoju naljepnicu.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Prijenos predložaka izrađenih na računalu na pisač putem mobilnog uređaja

Srodni modeli: PT-E310BT/PT-E560BT

Upotrijebite P-touch Transfer Manager za spremanje podataka predloška izrađenog pomoću aplikacije P-touch Editor 5.4 u formatu BLF ili PDZ. Upotrijebite Mobile Transfer Express kako biste spremljenu datoteku poslali s mobilnog uređaja na pisač te je ispisali.

- P-touch Transfer Manager instalira se s aplikacijom P-touch Editor 5.4, što može biti starija verzija aplikacije P-touch Editor od one koju trenutačno upotrebljavate. Za preuzimanje aplikacije P-touch Editor 5.4 potražite odgovarajući savjet usluge **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na support.brother.com.
- Pobrinite se da je aplikacija Mobile Transfer Express instalirana na vašem mobilnom uređaju.

1. Koristeći se aplikacijom P-touch Transfer Manager spremite podatke predloška.

Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: *Izrada datoteka za prijenos ili datoteka s paketom podataka za prijenos (Windows)*

2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Spremite datoteku na uslugu pohrane u oblaku, a zatim je podijelite pomoću aplikacije Mobile Transfer Express na mobilnom uređaju.
   - Datoteku pošaljite kao privitak e-pošte s računala na mobilni uređaj, a zatim je spremite na mobilni uređaj.
3. Povežite pisač s mobilnim uređajem, zatim pokrenite aplikaciju Mobile Transfer Express.

   Pojavit će se podaci predloška.
4. Odaberite predložak koji želite ispisati, a zatim dodirnite **Transfer (Prijenos)** za prijenos predloška na pisač.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Srodne teme:

- Izrada datoteka za prijenos ili datoteka s paketom podataka za prijenos (Windows)

Ažuriranje

- Ažuriranje aplikacije P-touch Editor
- Ažuriranje firmvera

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor

Prije ažuriranja aplikacije P-touch Editor instalirajte upravljački program pisača.

>> Windows
>> Mac

Windows

1. Pokrenite P-touch Editor .

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

   *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
2. Kliknite karticu **New Label (Nova naljepnica)**, a zatim kliknite gumb **New Label (Nova naljepnica)** kako biste otvorili glavni prozor.
3. Kliknite **Help (Pomoć)** > **Check for Updates (Provjera ažuriranja)**.
4. Ako je ažuriranje dostupno, pojavit će se poruka za potvrdu. Kliknite **Download (Preuzimanje)**.

Mac

Za ažuriranje aplikacije P-touch Editor za Mac posjetite trgovinu App Store i provjerite je li ažuriranje dostupno.

Srodne informacije

- Ažuriranje

Ažuriranje firmvera

- Nemojte isključivati napajanje niti odspajati kabel tijekom prenošenja podataka ili ažuriranja firmvera.
- Ako je pokrenuta bilo koja druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

>> Windows
>> Mac

Windows

Prije ažuriranja firmvera morate instalirati upravljački program pisača.

1. Uključite pisač za naljepnice i povežite USB kabel.
2. Pobrinite se da je računalo povezano s internetom.
3. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Update Software** na radnoj površini.
4. Kliknite ikonu **Ažuriranje firmvera**.
5. Kliknite padajući popis **Pisač**, odaberite svoj pisač, a zatim kliknite **OK**.
6. U padajućem popisu odaberite stavku **Jezik**.
7. Označite potvrdni okvir pokraj firmvera koji želite ažurirati, a zatim kliknite **Prijenos**.
8. Kliknite **Započni**.

   Započet će ažuriranje firmvera.

NAPOMENA

Možda ćete morati ponovno uspostaviti Bluetooth vezu nakon ažuriranja firmvera. Izbrišite podatke o Bluetooth vezi i ponovno izvršite uparivanje.

Mac

Preuzmite i instalirajte Transfer Express iz trgovine App Store kako biste ažurirali firmver.

1. Uključite pisač za naljepnice i povežite USB kabel.
2. Pobrinite se da je računalo povezano s internetom.
3. Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Applications (Aplikacije)**, a zatim dvaput kliknite ikonu **Transfer Express**.
4. Kliknite skočni izbornik **Choose a printer (Odabir pisača)**, a zatim odaberite svoj pisač s popisa pisača.
5. Kliknite gumb **Download and Update (Preuzimanje i ažuriranje)**.

   Započet će ažuriranje firmvera.

NAPOMENA

Možda ćete morati ponovno uspostaviti Bluetooth vezu nakon ažuriranja firmvera. Izbrišite podatke o Bluetooth vezi i ponovno izvršite uparivanje.

Srodne informacije

- Ažuriranje

Redovito održavanje

- Održavanje

Održavanje

Prije čišćenja pisača za naljepnice uvijek uklonite bateriju i odspojite AC adapter.

>> Čišćenje jedinice
>> Čišćenje ispisne glave
>> Čišćenje rezača trake

Čišćenje jedinice

1. Mekanom i suhom krpom očistite prašinu i mrlje s pisača za naljepnice.
2. Da biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili vodom.

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala. Njima možete deformirati ili oštetiti kućište pisača za naljepnice.

Čišćenje ispisne glave

Ako se na ispisanim naljepnicama pojave crte ili znakovi niske kvalitete, to uglavnom upućuje na to da je ispisna glava prljava.

Očistite je pamučnim štapićem ili opcionalnom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL4).

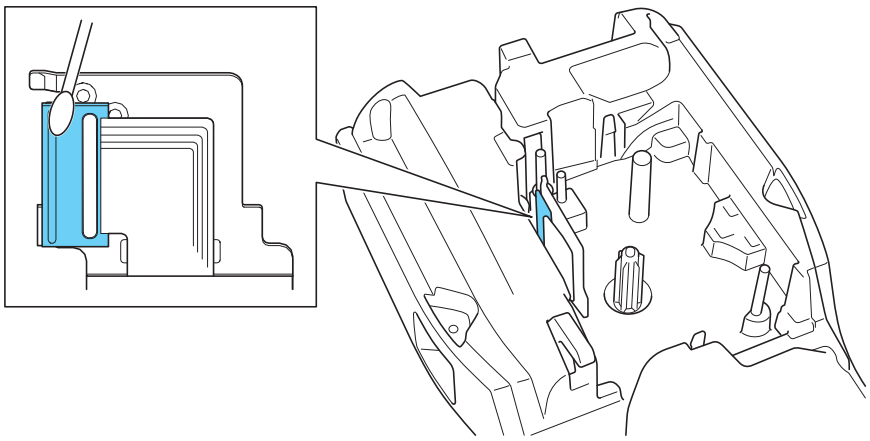

- Ispisnu glavu nemojte izravno dodirivati golim rukama.
- Pročitajte upute isporučene s kasetom za čišćenje ispisne glave te ih se pridržavajte.

Čišćenje rezača trake

Uslijed opetovane upotrebe, na oštrici rezača može se nakupiti lijepilo s trake. Zbog toga oštrica može otupjeti, a uslijed toga se traka može zaglaviti u rezaču.

Otprilike jednom godišnje obrišite oštricu rezača pamučnim štapićem namočenim u izopropilni alkohol (medicinski alkohol).

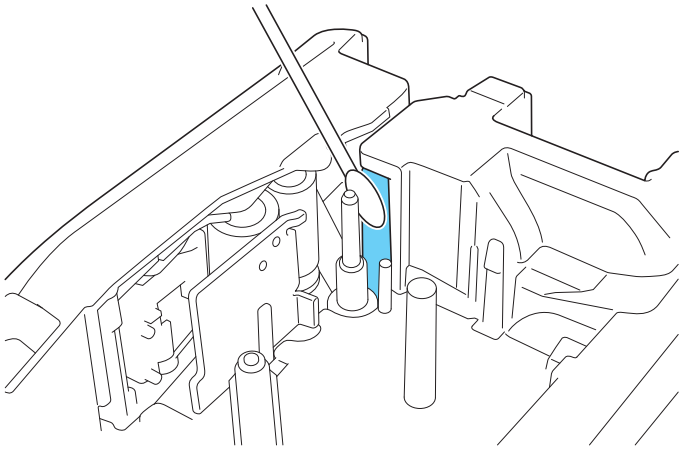

- Oštricu rezača nemojte izravno dodirivati golim rukama.
- Izopropilni alkohol upotrebljavajte u skladu sa smjernicama proizvođača.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Rješavanje problema

- U slučaju da imate problema s pisačem za naljepnice
- Poruke o pogreškama i održavanju
- Podešavanje duljine naljepnice
- Provjera informacija o inačici
- Resetiranje pisača za naljepnice

U slučaju da imate problema s pisačem za naljepnice

U ovom se poglavlju objašnjava kako se rješavaju tipični problemi s kojima se možete susresti pri upotrebi pisača za naljepnice.

Ako i dalje imate problema ➤➤ *Srodne informacije* Ako i nakon čitanja ovih tema ne možete riješiti problem, posjetite web stranicu Brother support na support.brother.com/faqs.

Problem	Rješenje
Pisač za naljepnice ne ispisuje.	• Provjerite je li kaseta s trakom ispravnom umetnuta. • Ako je kaseta s trakom prazna, zamijenite je. Za naručivanje potrošnog materijala i dodatnog pribora posjetite go.brother/original. • Provjerite je li stražnji poklopac dobro zatvoren. • Provjerite je li pisač za naljepnice uključen. • (Samo za podržane modele) Provjerite je li Bluetooth postavka računala ili mobilnog uređaja uključena. • (Samo za podržane modele) Provjerite je li pisač za naljepnice povezan s računalom ili mobilnim uređajem putem Bluetootha. • (Samo za podržane modele) Provjerite je li pisač za naljepnice odabran u mobilnoj aplikaciji Brother. • (Samo za podržane modele) Pobrinite se da pisač za naljepnice nije uparen s drugim uređajem putem Bluetootha. • (Samo za podržane modele) Provjerite jesu li pisač za naljepnice i mobilni uređaj ili računalo dovoljno blizu za bežičnu komunikaciju. • (Samo za podržane modele) Pobrinite se da Bluetooth nije postavljen na automatsko ponovno povezivanje s drugim računalom ili mobilnim uređajem. • Pobrinite se da u blizini nema uređaja koji emitiraju radiovalove (npr. mikrovalna pećnica). • Ako ispisujete s računala, provjerite je li instaliran odgovarajući upravljački program pisača. • Ako ispisujete s računala, pisač za naljepnice povežite s računalom koristeći se USB kabelom (isporučen je s uređajem). • Ako je ispisna glava prljava, očistite je pamučnim štapićem ili opcionalnom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL4).
• Traka se ne ulaže ispravno. • Traka zapinje unutar pisača za naljepnice.	• Ako je traka savijena, odrežite savijeni dio. • Ako se traka zaglavila, uklonite kasetu s trakom, uklonite zaglavljenu traku te potom odrežite sve oštećene dijelove trake. Kako biste izbjegli zaglavljivanje trake, očistite rezač trake. ➤➤ *Srodne teme* • Provjerite izlazi li kraj trake kroz vodič za trake. • Provjerite je li traka usmjerena prema izlaznom otvoru za traku. • Uklonite kasetu s trakom i ponovno je umetnite.
Došlo je do pogreške prilikom korištenja mobilnom aplikacijom.	U izborniku postavki mobilne aplikacije odaberite **Support (Podrška)** > **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**.
LCD ne reagira.	Odspojite AC adapter i uklonite bateriju na najmanje 10 minuta.
LCD ostaje isključen nakon uključivanja napajanja.	Pobrinite se da je baterija ispravno umetnuta te da je AC adapter ispravno povezan.
Poruke na LCD-u prikazuju se na stranom jeziku.	Postavite željeni jezik LCD-a. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*
Pisač za naljepnice zaustavi se tijekom ispisivanja naljepnice.	• Ako je prugasta traka vidljiva, to znači da ste došli do kraja trake. Zamijenite kasetu s trakom. • Zamijenite bateriju ili povežite AC adapter izravno s pisačem za naljepnice.
• Ne mogu instalirati upravljački program	Ako se ne možete koristiti pisačem za naljepnice iako ste instalirali upravljački program pisača:

Problem	Rješenje
pisača premda slijedim točan postupak. (Windows) • Pisač nije naveden na popisu aplikacije P-touch Editor iako je upravljački program pisača instaliran. (Windows)	1. Preuzmite alat za deinstalaciju upravljačkog programa pisača sa stranice svog modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com. 2. Alatom za deinstalaciju upravljačkog programa pisača uklonite podatke pisača. 3. Ponovno pokrenite program za instalaciju upravljačkog programa pisača i slijedite upute na zaslonu da biste proveli instalaciju.
Ribon se odvojio od tintnog valjka.	Ako je tintna traka oštećena, zamijenite kasetu s trakom. Ako nije oštećena, traku nemojte rezati te pažljivo uklonite kasetu s trakom. Potom namotajte slobodnu tintnu traka natrag na kalem. 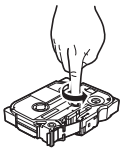
Nije moguće očitati ispisane crtične ili QR kodove.	• Zamijenite traku. (preporuka: traka „crno na bijelo”) • Ako je moguće, aplikacijom za izradu crtičnih kodova povećajte crtične ili QR kodove.
Ne znam broj inačice firmvera pisača za naljepnice.	Broj inačice firmvera i druge podatke možete provjeriti na LCD-u. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*
Nakon ispisivanja naljepnice s obje strane teksta ostane previše prostora (široka margina).	Promijenite opciju rezanja na manju marginu. ➤➤ *Srodne teme*
Nije moguće povećati veličinu fonta.	Font je već maksimalne veličine za širinu naljepnice ili je zadana duljina naljepnice, stoga je ograničenje veličine fonta zadano kako se ne bi premašila zadana duljina.
Prilikom ispisivanja više naljepnica posljednja naljepnica se ne reže pravilno.	Kada je omogućena postavka Lančano, umetnite i odrežite zadnju ispisanu naljepnicu. ➤➤ *Srodne teme*
Ne mogu ažurirati firmver pisača putem aplikacije P-touch Update Software ili Transfer Express.	Ponovno pokrenite pisač i potom pokušajte ponovno ažurirati firmver. Ne pritišćite gumbe za vrijeme ažuriranja firmvera, sve dok se početni zaslon automatski ne prikaže.
Pisač za naljepnice ne funkcionira uobičajeno.	• Resetirajte pisač na tvorničke postavke. Više informacija ➤➤ *Srodne teme* • Odspojite AC adapter i uklonite bateriju na najmanje 10 minuta.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Resetiranje pisača za naljepnice
- Postavljanje jezika
- Provjera informacija o inačici
- Odabir opcije rezanja (PT-E310BT)
- Odabir opcije rezanja (PT-E510/PT-E560BT)
- Održavanje

Poruke o pogreškama i održavanju

Poruka	Uzrok/rješenje
Baterija je oštećena. Zamijenite litij-ionsku bateriju.	Punjiva litij-ionska baterija je oštećena. Zamijenite bateriju ili upotrijebite AC adapter.
Baterija je slaba	Razina napunjenosti baterije je niska. Napunite litij-ionsku bateriju.
Crt. kod je preširok	Smanjite podatke crtičnog koda ili pokušajte upotrijebiti širu traku.
Greš. crt. koda Zapis: XXXXX Polje: XXXXX	Pokušalo se ispisivati naljepnice s crtičnim kodom iz baze podataka. Pisač za naljepnice prikazat će ovu poruku kada odabrani raspon baze podataka uključuje nevažeće znakove ili brojeve koje protokol crtičnog koda ne podržava.
Greš. rezača	Ako se traka zaglavi u jedinici rezača, uklonite traku. Prije nego što nastavite isključite pisač za naljepnice te ga potom ponovno uključite.
Ispis. vis. rezol. nije podržano s ovim medijem	Trenutačno instalirana traka ne može ispisivati u visokoj razlučivosti.
Memor. je puna Smanjite veličinu datoteke	Nakon uređivanja zapisa baze podataka ukupna veličina podataka premašuje slobodni prostor u memoriji pisača. Ako želite uređivati, smanjite veličinu podataka.
Ogr. duljine	Duljina ispisane naljepnice s unesenim tekstom premašuje 999 mm. Uredite tekst tako da duljina naljepnice iznosi manje od 999 mm.
Provjeri br. unes. znam.	Broj znamenki unesenih u podatke crtičnog koda ne podudara se s brojem znamenki postavljenim u parametrima crtičnog koda. Unesite ispravan broj znamenki.
Sistemska pogreška XX	Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
Tekst je predug	Duljina ispisane naljepnice s unesenim tekstom premašuje zadanu duljinu. Uredite tekst tako da stane unutar zadane duljine ili promijenite postavku duljine.
Uređ. se hladi Prič.## min, ponov.pokr.	Pisač je prevruć i mora se ohladiti. Pričekajte onoliko minuta koliko je navedeno u poruci, a zatim pokušajte ponovno.
Zamijenite bateriju	Baterija se ispraznila. Napunite litij-ionsku bateriju.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Podešavanje duljine naljepnice

Kada je kaseta s trakom pri kraju, duljina ispisane naljepnice možda će biti manje precizna. U tom slučaju ručno podesite duljinu naljepnice.

Jednom razinom podešava se otprilike 1 % ukupne duljine naljepnice.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Prilagodi duljinu naljepnice]`.
3. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[-3 - +3]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera informacija o inačici

Broj inačice firmvera i druge informacije možete provjeriti na LCD-u svog pisača. Te će vam informacije možda trebati ako se obratite tvrtki Brother putem upita ili u vezi s jamstvom.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Informacije o inačici]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Resetiranje pisača za naljepnice

- Resetiranje putem LCD-a

Resetiranje putem LCD-a

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Resetiraj]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene opcije resetiranja, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Prikazat će se upit za potvrdu opcije resetiranja.
4. Pritisnite **OK (U redu)**.

Ako upotrijebite opciju resetiranja `[Resetiraj sve postavke]` ili `[Tvorničke postavke]`, nakon resetiranja ćete ponovno morati postaviti zadani jezik koji preferirate.

Opcije resetiranja	Pojedinosti
`Resetiraj sve postavke`	Memorija za datoteke se NE briše. Podaci postavki se brišu te se sve postavke resetiraju na one tvorničke.
`Izbriši sav sadržaj`	Memorija za datoteke se briše. Podaci postavki se NE brišu te sve postavke ostaje onakve kako su trenutačno konfigurirane.
`Tvorničke postavke`	Memorija za datoteke, naljepnice i prilagođene postavke se resetiraju na tvorničke postavke.

Srodne informacije

- Resetiranje pisača za naljepnice

Dodatak

- Specifikacije
- Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Specifikacije

>> Ispisivanje
>> Veličina
>> Sučelje
>> Okruženje
>> Izvor napajanja
>> Mediji
>> Memorija
>> Kompatibilni operativni sustavi

Ispisivanje

Brzina ispisa [1]	**Upotreba AC adaptera** [2]	• PT-E310BT Do 20 mm/sec. • PT-E510/PT-E560BT Do 30 mm/sec.
	Upotreba baterije	• PT-E310BT Do 20 mm/sec. • PT-E510/PT-E560BT Do 20 mm/sec.
Ispisna razlučivost		• PT-E310BT 112 točkica / 180 dpi • PT-E510/PT-E560BT 128 točkica / 180 dpi
Maksimalna visina ispisa [3]		• PT-E310BT Do 15,8 mm (prilikom upotrebe trake od 18 mm) • PT-E510/PT-E560BT Do 18,0 mm (prilikom upotrebe trake od 24 mm)

1 Stvarna brzina ispisa razlikuje se ovisno o uvjetima.
2 Kada upotrebljavate AC adapter za USB Type-C (PA-AD-004 / opcijski)
3 Stvarna veličina znakova može biti manja od maksimalne visine ispisa.

Veličina

Težina	• PT-E310BT Otprilike 785 g (bez baterije i kasete s trakom) • PT-E510/PT-E560BT Otprilike 1050 g (bez baterije i kasete s trakom)
Dimenzije	• PT-E310BT Približno 135 mm (Š) x 235,5 mm (D) x 70,3 mm (V) • PT-E510/PT-E560BT Približno 132 mm (Š) x 244 mm (D) x 80 mm (V)
LCD	• PT-E310BT 15 znakova x 2 retka (128 x 56 točkica) • PT-E510/PT-E560BT 17 znakova x 2 retka (240 x 120 točkica)

Sučelje

USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (Type C) USB klasa: klasa pisača
Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth ver. 5.0 Podržani profil: SPP Podržani protokol: iAP

Okruženje

Radna temperatura	Između 10 °C i 35 °C
Radna vlažnost	Između 20 % i 80 % Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C

Izvor napajanja

Baterija	Punjiva litij-ionska baterija: 7,2 V Naziv modela: BA-E001
Adapter (opcijski)	AC adapter za USB Type-C: 12 V Naziv modela: PA-AD-004
Vrijeme punjenja [1]	Približno 3 sata

[1] Kada upotrebljavate AC adapter za USB Type-C (PA-AD-004 / opcijski)

Mediji

Širina trake	**Standardna kaseta s trakom TZe**	• PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm • PT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Kaseta s trakom HGe	• PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm • PT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Kaseta za cijev HSe (omjer termičkog skupljanja 2:1)	• PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm • PT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm
	Kaseta za termoskupljajuću cijev HSe (omjer termičkog skupljanja 3:1)	• PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm • PT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm
Br. redaka		• PT-E310BT Traka od 18 mm: 1 – 5 linija Traka od 12 mm: 1 – 3 linije Traka od 9 mm: 1 – 2 linije Traka od 6 mm: 1 – 2 linije Traka od 3,5 mm: 1 linija

	• PT-E510/PT-E560BT Traka od 24 mm: 1 – 7 linija Traka od 18 mm: 1 – 5 linija Traka od 12 mm: 1 – 3 linije Traka od 9 mm: 1 – 2 linije Traka od 6 mm: 1 – 2 linije Traka od 3,5 mm: 1 linija

Memorija

Memorija datoteke	**Međuspremnik za tekst**	Maksimalno 1800 znakova
	Pohrana datoteka	Maksimalno 99 datoteka
Memorija prenesenih podataka		6 MB

Kompatibilni operativni sustavi

Aktualni popis kompatibilnog softvera potražite na support.brother.com/os.

Srodne informacije

- Dodatak

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam treba pomoć s korištenjem proizvoda tvrtke Brother, posjetite support.brother.com za FAQ i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite global.brother/en/gateway kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.

Srodne informacije

- Dodatak

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0